SAMSUNG

YP-D1

Özellikler

MP3, WMA, Audio ASF ve Ogg Dosyalarını Çalma

- Sesçaların desteklediği dosya tipleri, MP3, WMA, Audio ASF ve Ogg'tur.

Fotoğraf Çekme ve Video Kayıt yapma Fonksiyonu

- 2 Milyon piksel çözünürlüğündeki dahili kamera modülünü kullanarak fotoğraf çekimi veya video kaydı yapabilirsiniz.

USB Sunucu Fonksiyonu Desteği

- Dijital fotoğraf makineleri ve MP3 çalar gibi harici cihazları doğrudan üniteye bağlayabilir, müzik, görüntü ve diğer veri dosyalarını bir bilgisayar (PC) yardımı olmaksızın kolayca aktarabilirsiniz.

Video Oynatımı

- İndirilen Video dosyalarını, Multimedia Studio yazılımını kullanarak izleyebilirsiniz.

Metin ve Görüntü Gösterici

- Kaydedilmiş e.kitaplara veya resimlere bakmak için sesçalar bir metin ve görüntü gösterici olarak da kullanılabilir.

Doğrudan MP3 Kayıt

- CD'den, kaset ve radyodan aldığınız müziği, bilgisayara (PC) gerek duymaksızın bir MP3 dosyası hâline getirebilirsiniz.

USB 2.0 Yüksek Hızlı Veri Aktarımı

- En yüksek veri aktarım hızı 120 Mbps'dir.

DNSe Surround Ses

- 3D surround ses özelliği, sese boyut katar.

Dahili Çıkış Hoparlörü

- Dahili hoparlör yardımıyla müzik ve videoyu çok daha canlı şekilde dinleyebilirsiniz.

1.8-inç Renkli TFT LCD Ekran

- Yüksek kalitedeki görüntü ve video dosyalarının keyfine varabilirsiniz.

Dahili Şarj Edilebilir Li-İon Pil

- Şarj edilebilen dahili lityum pil ile 20 saat boyunca sürekli çalabilir.
  * Süre kullanım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Yükseltilebilir Yazılım

- Mevcut olduğunda cihazınızdaki programları yükseltebilmeniz mümkündür.
  Yazılım yükseltmeleri için lütfen www.samsung.com sayfasına bakınız.

İçindekiler

Bölüm 1 Hazırlıklar

Özellikler....2
Güvenlik Talimatı 6
Bileşenler....8
Kontrollerin Konumu 9
Pilin Şarj Edilmesi 11

Bölüm 2 Bilgisayara Bağlantı

Sesçaların PC'ye Bağlanması 12
- USB Sürücüsünün Kurulumu 12
- Sesçaların USB Kablosu Yoluyla PC'ye Bağlanması 14

USB Sürücüsünün Elle Kurulumu 16
- USB Sürücüsünün Kurulumunda Bir Hata Ortaya Çıkarsa 16

Dosyaların Sesçalarınıza Yüklenmesi....18
USB Kablo Bağlantısının Çıkarılması....20
Media Studio'nun Kurulumu 21
Media Studio'nun Kullanımı 23
- Müzik Dosyalarının İndirilmesi....23
- Şarkı Listesinin Gönderilmesi....25
- Sesçalarınızda Bir Klasör Oluşturmak 27
- Dosyaların Silinmesi....28
- Sesçaların Media Studio'da Biçimlendirilmesi...29
- Ses CD'sinden Şarkı Almak 30
- Sesçalar Tarafından Kaydedilen Resimlerin ve Videoların Yüklenmesi 31

Media Studio Hakkında Yardım....32
Multimedia Studio'nun Kurulumu 33
Multimedia Studio'nun Kullanımı....35
- Görüntülerin Düzenlenmesi....35
- Görüntülerin Gönderilmesi....36
- Video'ların Gönderilmesi 37
- Video Çekimi....39

Multimedia Studio Hakkında Yardım 41

Bölüm 3 Ses Çalarınızın Kullanımı

Müzik Çalma 42
- Üniteyi Açıp Kapatmak....42
- Müzik Çalma....42
- Müziği Duraklatma....42
- Ses Seviyesi Ayarı....42
- Kilit Fonksiyonu....42

Müzik ve Ses Dosyalarının Aranması....43
- Çalma Sırasında Belirli Bir Bölüm için Arama...43
- Çalma Sırasında Şarkının Değiştirilmesi....43
- Durdurma/Duraklatmada Şarkı Değiştirme....43

Döngü Tekrarı....44
- Başlatma Noktası 44
- Bitirme Noktası....44

Ses Kaydı....45
MP3 Kaydı 46
Müzik Modunda Temel Fonksiyon Ayarları .47
- Yer İşareti 47
- Şarkı Listesi....47
- Çalma Modu 48
- DNSe....48
- NAVI Tuşu Modu 49

MENÜ Seçenekleri 50
Navigasyon Kullanımı 51
- Şarkı Listesinin Ayarlanması....52
- Şarkı Listesinin Çalınması....52

FM Radyo Dinleme 53
- FM Radyo Moduna Geçilmesi 53
- Frekans Arama....53

FM Kaydı 53
FM Modunda Temel Fonksiyon Ayarları..54
- Ön Ayara Ekleme Yapma....54
- Otomatik Ön Ayar....54
- Ön Ayarın Aranması....54
- Ön Ayarın Silinmesi. 55
- FM Bölgesi 55
- FM Arama Seviyesi....56
- Zaman Ayarlı FM Kaydı 56

Bir Metnin İzlenmesi 57

Bölüm 3 Ses Çalarınızın Kullanımı

Metin Modunda Temel Fonksiyon Ayarları....58
- Bir İşaret Ayarlama....58
- İşaretleme....58
- Metin İzleme Rengi....58

Bir Görüntünün İzlenmesi....59
Görüntü Modunda Temel Fonksiyon Ayarları...60
- Slayt Gösterisi Başlatma....60
- Zoom....60
- Fotoğraf Ayarları....61
- Görüntü Filtreleri....61

Bir Video'nun İzlenmesi....62
Bir Resim Çekme....63
- Bir Resim Çekmek İçin Talimatlar....64

Sabit Kamera Modunda Temel Fonksiyonların Ayarı....65
- Video Kamera....65
- Patlama....65
- Kendinden Zamanlayıcı....66
- Kamera Filtreleri....66
- Flaş Modu....66
- Obtüratör Sesi....67
- Çözünürlük....67
- Frekans....68

Bir Video Kaydetmek....69
Video Kamera Modunda Temel Fonksiyonların Ayarı...70
- Sabit Kamera....70
- Kamera Filtreleri....70
- Flaş Modu....71
- Frekans....71

USB Sunucu Kullanımı....72
- Harici Bir Cihazın Bağlanması....72
- Harici Cihazdan Sesçalara Dosya Aktarımı....73

Harici Bir Cihazdaki Dosyaların Silinmesi..73
Sesçalardan Harici Bir Cihaza Dosya Aktarımı....74
Sesçalardaki Dosyaların Silinmesi....74
YP-D1 USB SUNUCU Uyumu....75
Gelişmiş Fonksiyonların Ayarı....76

Çalma/Ses Ayarı....77
- Çalma Modu....77
- DNSe....78
- 3D Kullanıcı Ayarı....78
- Sokak Modu....79
- Kulaklık/Hoparlör....79
- Kullanıcı EQ Ayarı....80
- Çalma Hızı....80
- Arama Hızı....81
- Giriş Süresi....81

Kayıt Ayarları....82
- Veri Yolu Hızı....82
- Otomatik Senkronizasyon....82

Zaman/Alarm Ayarları....83
- Tarih/Zaman Ayarı....83
- Alarm Ayarı....83
- Uyku....83

Ekran Ayarları....84
- Kaydırma Hızı....84
- Metin İzleme Rengi....84
- Ekran Aydınlanma Süresi....84
- Ekran Koruyucu Saat....85
- İzleme Modu....85
- Dil Ayarı....86

Sistem Ayarları....87
- Bir Dosyanın Silinmesi....87
- Otomatik Kapanma....87
- Kaldığı Yerden Devam....88
- Bip Sesi....89
- Fabrika Ayarı....89
- Biçimlendirme....89

Sistem Bilgisinin İzlenmesi....90
- Hakkında....90

Bölüm 4 Ek

MENÜ Tablosu....91

Bölüm 5 Müşteri Desteği

Sorun Giderme....92
Teknik Özellikler....94

TR

Güvenlik Talimatı

Kendinize ve cihazınıza zarar vermemek için tüm talimatı dikkatlice okuyunuz.

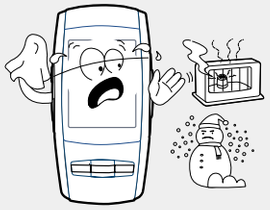

Cihazınızı çok yüksek veya düşük (35°C üzeri veya -5°C altı) sıcaklıklardan ve nemden koruyunuz.

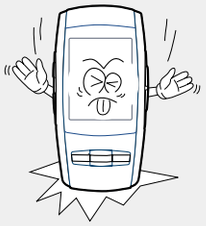

Cihazınızı darbelerden koruyunuz.

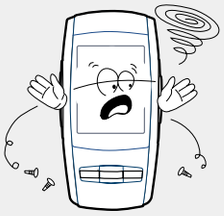

Cihaz içine herhangi bir maddenin sıçramasına izin vermeyiniz.

Cihaz üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz.

Cihazınızı benzen, inceltici vb. maddelere maruz bırakmayınız.

Cihaz boynunuzdayken herhangi bir basınç veya baskıya maruz kalmamalıdır.

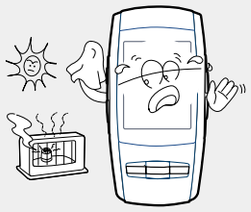

Cihazınızı doğrudan gün ışığına maruz bırakmayınız.
Isı kaynakları yakınına yerleştirmeyiniz.

Şarj cihazına ıslak ellerle dokunmayınız.

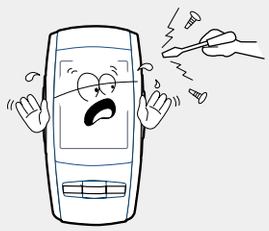

Cihazınızı sökmeyiniz ve kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.

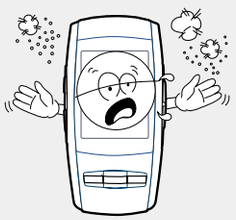

Cihazınızı toza maruz bırakmayınız.

✻ Kırılma tamir ve diğer durumlara bağlı veri kayıplarından sorumlu tutulamayacağımızı dikkate almanızı önemle rica ederiz.

Kulaklıklar

Trafik kurallarına uygun hareket ediniz.

- Otomobil kullanırken veya bisiklete binerken kulaklıkları takmayınız. Sadece tehlikeli olmakla kalmaz, kurallara da aykırıdır.
- Bir kazaya neden olmamak için, yürürken kulaklıkların sesini fazla açmayınız..

Kulaklarınızı koruyun

- Sesi çok fazla açmayın. Doktorlar, uzun süreli yüksek ses konusunda uyarmaktadırlar.
- Kulağınızda çınlama varsa, cihazı kullanmayın veya sesi kısın.
- Yürürken veya egzersiz yaparken, kulaklık kablosunun kolunuza veya başka nesnelere takılmamasına dikkat ediniz.

Çalışma Ortamı Koşulları

- Ortam sıcaklığı: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Nem: 10 ~ 75%

Çevresel Bilgi

- Ambalaj, piller ve eski elektronik araç gereci atarken çevre korunmasına dair yerel şartlara göre hareket ediniz.
- Sesçalarınızın ambalajı, mukavva, polietilen vb. materyalden oluşmaktadır; herhangi gereksiz madde içermez.

Bileşenler

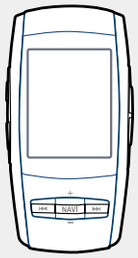

Sesçalar

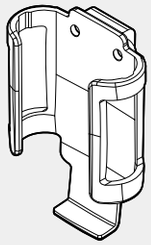

Taşıma Çantası

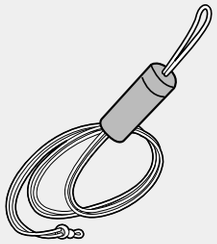

Boyun Askısı

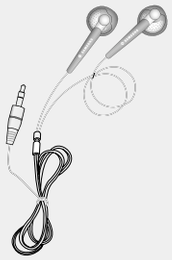

Kulaklıklar

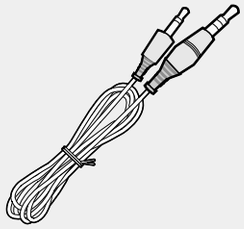

Line-In Kablosu

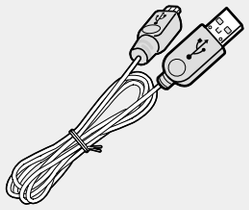

USB Kablosu

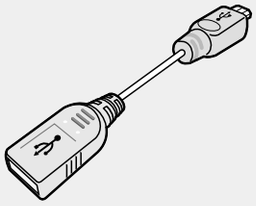

USB Sunucu Adaptörü

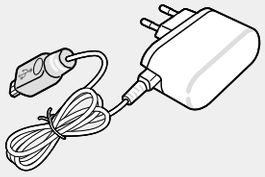

Şarj Cihazı

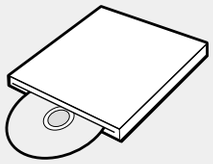

Kurulum CD'si

Model	YP-D1 V	YP-D1 X	YP-D1 Z	YP-D1 Q
Dahili Bellek	256MB	512MB	1GB	2GB

- Bir kısım belleğin cihazdaki diğer iç yazılımlar tarafından da kullanılması sebebiyle dahili belleğin kullanım kapasitesi belirtilenden daha az olabilir.
- Aksesuarların tasarımı gelişmelere bağlı olarak haber vermeksizin değiştirilebilir.

Kontrollerin Konumu

TR

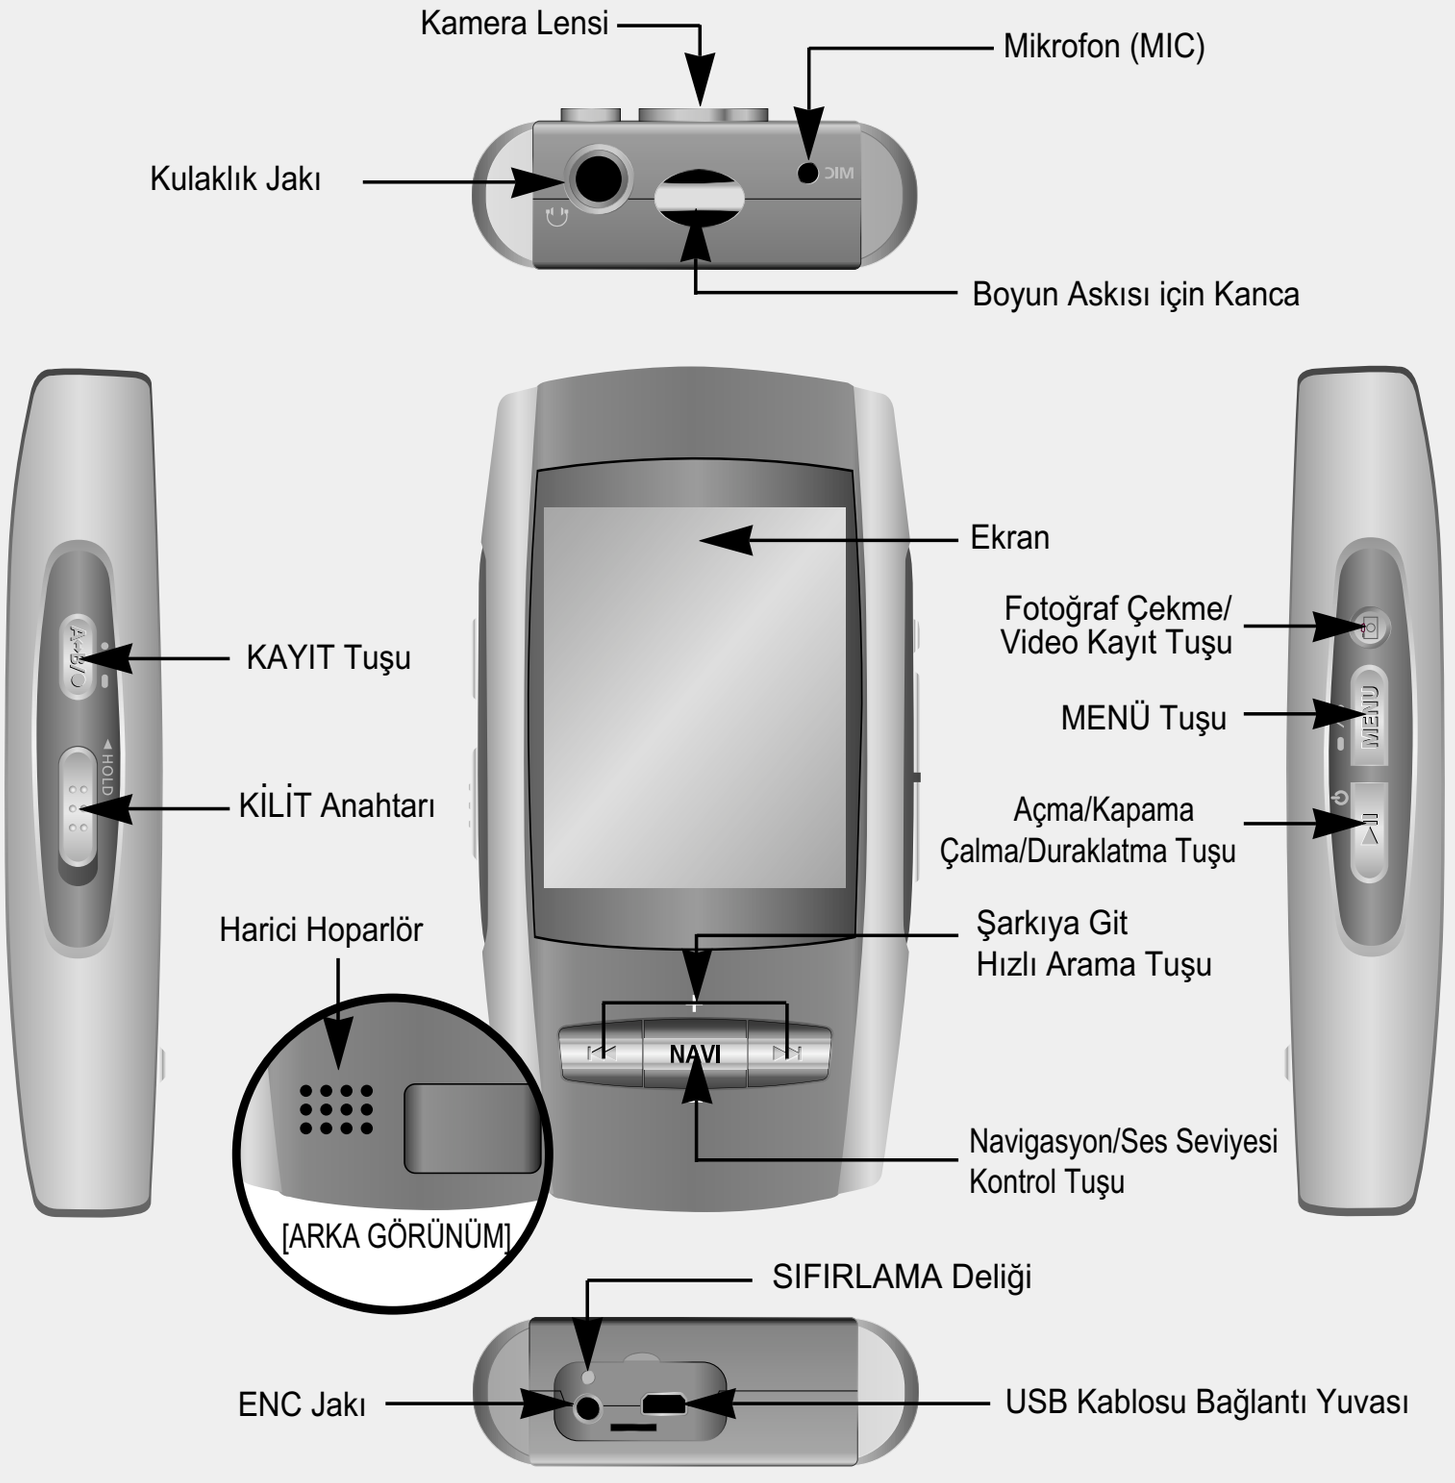

Kontrollerin Konumu

Ekran

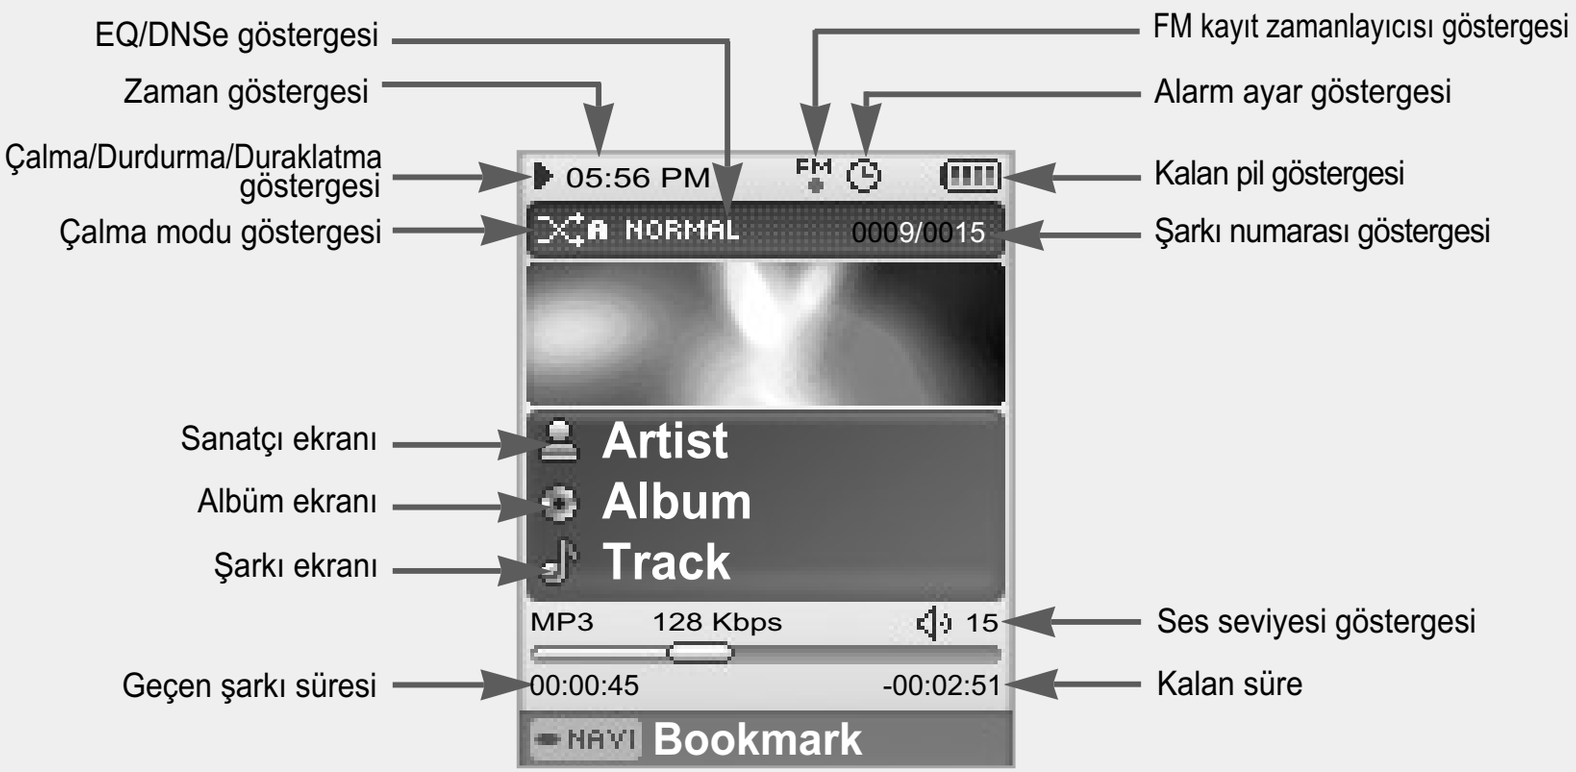

Not

- Ekran görüntüleri canlandırma amaçlıdır.Gerçek ekran daha farklı olabilir

Şarj cihazı, sesçalarınız ile birlikte gelmektedir.

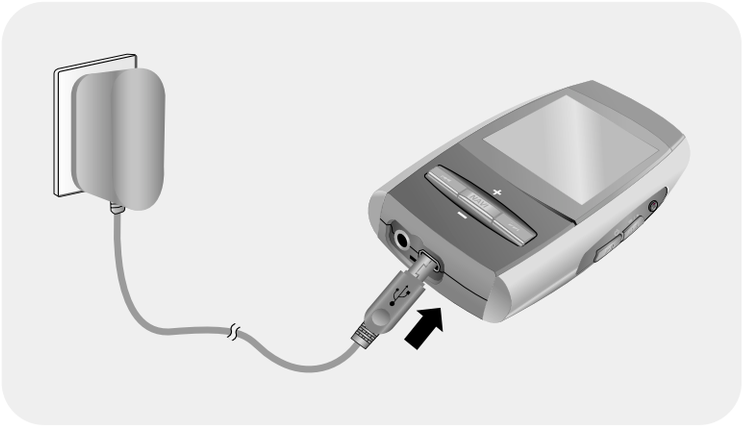

Şarj cihazını prize takın.

▲ Şarj işlemi bittiğinde,
"Fully Charged!" (pil dolu) ifadesi
ekranda belirecektir.

▲ Ses çalar, USB kablosu aracılığıyla PC'den
alınan gücü kullanarak düşük bir hızda
da şarj edilebilir.

▲ Şarj işlemi USB kablosu ile yaklaşık 8 saat,
şarj cihazı ile 2 saat 30 dakika sürmektedir.

Dikkat

- Şarj cihazının içindeki izole edilmemiş bölümler elektrik şokuna yol açabilir. Güvenliğiniz için lütfen şarj cihazının açmayın.
- Yangın ve elektrik çarpması riskinden sakınmak için şarj cihazını su kaynaklarından uzakta kullanın.
- Elektrik çarpması riskinden sakınmak için sadece çeviricinin fiş tipine uygun güç çıkışına sahip şarj cihazını kullanın.
- Şarj cihazının fişinin duvardaki prize tam olarak yerleştirildiğinden emin olun.
- Yangın tehlikesini önlemek için, 12 saatten uzun bir süre şarj etmeyiniz.
- Aynı prize birkaç cihazı birden bağlamayınız.
- Kusurlu bir şarj aleti kullanmayınız.
- Kolye veya bozuk para gibi metal cisimleri, şarj aletinin ve şarj edilebilen dahili pilin uçlarına (metal kısımlar) temas ettirmeyiniz.
  Yangına veya elektrik şokuna yol açabilir.

Not

- Fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltacaktır.
- Şarj edilebilen bir pili, ilk kullanımında veya birkaç ay boyunca kullanılmadığı durumlarda cihazınıza takmadan önce tam olarak şarj etmelisiniz.
- Şarj edilebilen pil, piyasada satılan bir üründür ve yavaş yavaş azalan bir kapasiteye sahiptir.

Sesçaların PC'ye Bağlanması

❑ Sistem Gereksimleri

PC sisteminiz aşağıdaki teknik özellikleri desteklemelidir:

- Pentium 200MHz ya da üstü
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 100MB kullanılabilir sabit disk alanı
- CD-ROM sürücü (çift hızlı ve üstü)
- USB port (2.0) desteği
- DirectX 9.0 ya da üstü

USB Sürücünün Kurulumu

Windows 98SE için ses çaları PC'ye bağlamadan önce USB sürücüyü kurun.
Windows ME, 2000 veya XP için USB sürücü kurulumu gerekmemektedir.
Bakınız “Sesçaların PC'ye Bağlanması (Sayfa 14)”.

1 Ülkenizi seçin.

2 Kurulum CD'sini CD-ROM sürücüye yerleştirin.
[Install Win98 USB Driver] seçeneğini seçin.

DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-D1 Series
Install Win98 USB Driver
This USB driver file is for transferring digital music files between PC and Portable Device. Windows 98SE users only.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Click
User's Manual
Browse CD
Exit

3 Kurulumu tamamlamak için pencerede görünen talimatları takip edin.

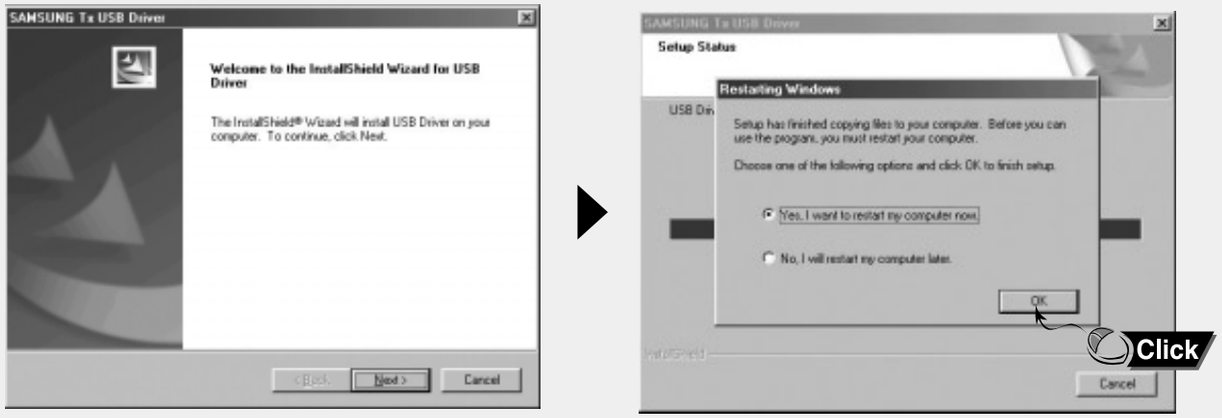
SAMSUNG Tx USB Driver
Welcome to the InstallShield Wizard for USB Driver
The InstallShield® Wizard will install USB Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Setup Status
Restarting Windows
Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.
Choose one of the following options and click OK to finish setup.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
OK
Click
Cancel

- Yazılım kurulumu tamamlandığında sesçaları PC'ye sonraki sayfada görüldüğü gibi bağlayın.

Sesçaların USB Kablosu İle PC'ye Bağlanması

1 USB kablosunu bilgisayarın USB portuna takın.

2 USB kablosunun diğer ucunu sesçaların altındaki USB Kablo Bağlantı Portuna takın.

- USB sürücünün yüklenmesi anında, bir komutu yerine getirirken veya başlatırken, USB kablosunu PC'den ayırırsanız bilgisayarınız doğru olarak iş göremeyebilir.

3 USB sürücüsü, "yeni bir cihaz arıyor" diyen bir ileti ile kurulmaktadır. Yükleme sırasında ekranı göremeyebilirsiniz. Kurulumun başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek için aygıt yöneticisine (device manager) gidin.

4 USB sürücü kurulduktan sonra, **"Samsung YP-D1 USB Device"** ibaresi [**Aygıt Yöneticisi**] içinde görüntülenecektir.

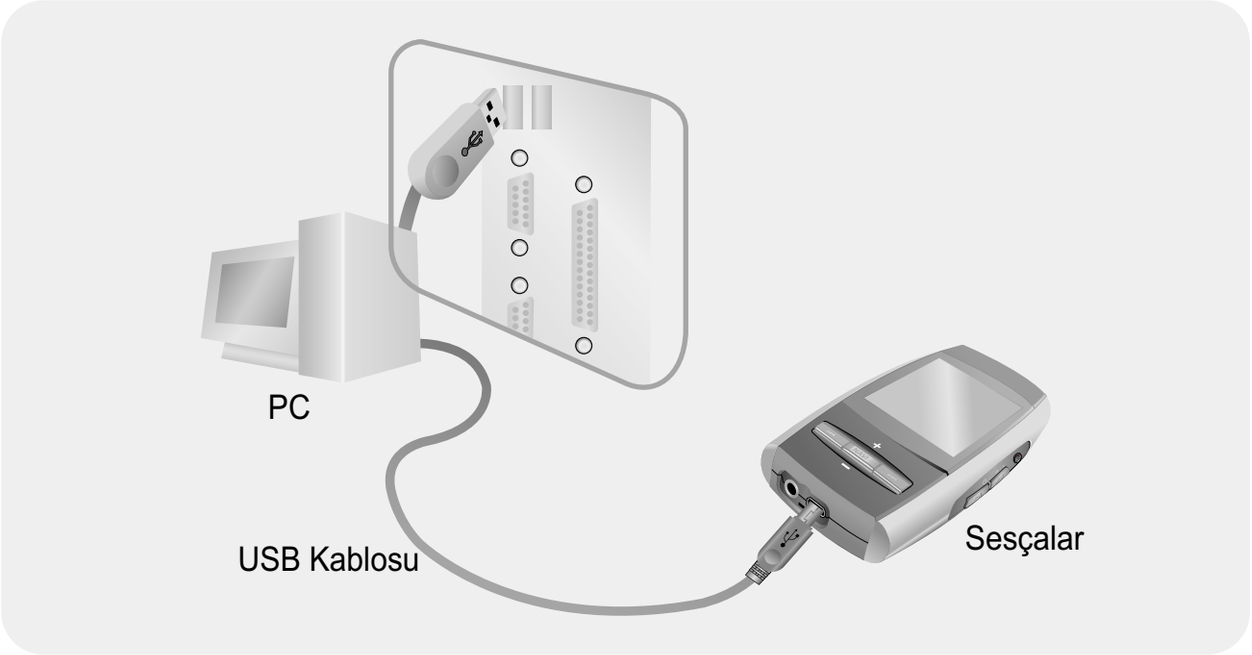

USB Sürücünün Doğru Kurulup Kurulmadığının Kontrolü

Windows 98SE/ME:

Kontrol Paneli → Sistem → Aygıt Yöneticisi → Disk Sürücüleri → Samsung YP-D1

Windows 2000/XP:

Başlat→ Ayarlar→Kontrol Paneli → Sistem → Donanım → Aygıt Yöneticisi → Disk Sürücüleri → Samsung YP-D1 USB Aygıtı

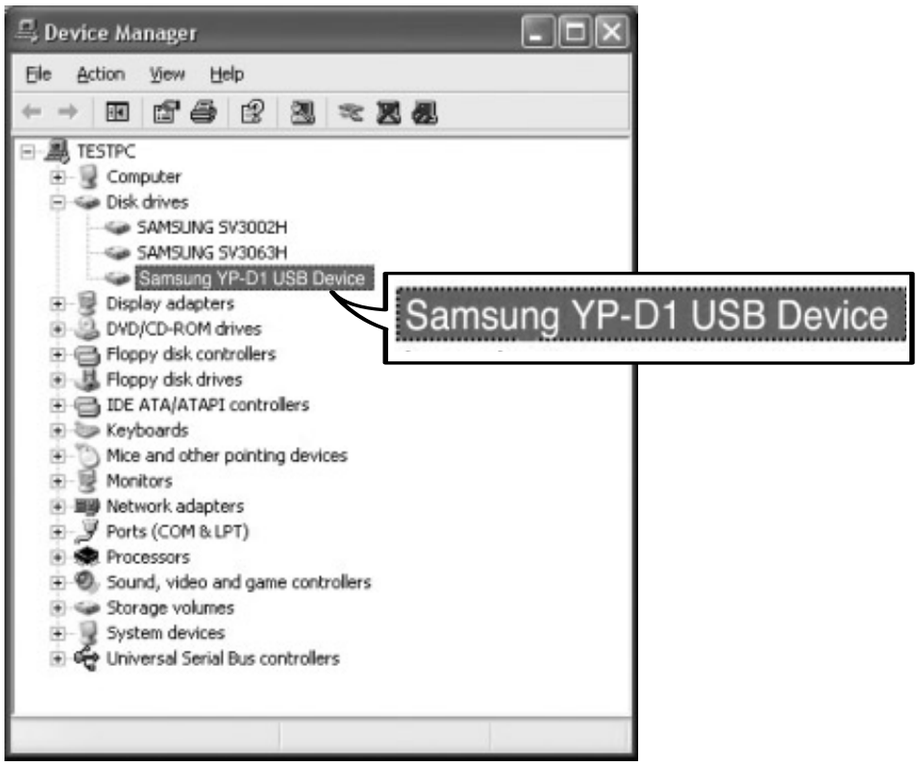

5 USB sürücü otomatik olarak kurulmadığında bir sonraki sayfaya bakın.

USB Sürücüsünün Elle Kurulumu

Eğer sürücü otomatik olarak kurulmadı ise USB sürücüyü manuel olarak kurmak için aşağıdaki talimatları takip edin.

USB Sürücünün Kurulumunda Bir Hata Meydana Gelirse

1 Aygıt yöneticisini kontrol edin.
Windows 98SE:
Kontrol Paneli → Sistem → Aygıt Yöneticisi

2 Ünlem veya soru işareti ile listelenmiş bir aygıt olup olmadığını kontrol edin (bilinmeyen araç "unknown device" ya da USB araç olarak görüntülenecektir).

3 Ünlem ya da soru işareti ile işaretlenmiş aygıtın üzerine çift tıklayın.

4 Sürücü sekmesini seçin ve [Update Driver]'a (Sürücüyü Güncelle) tıklayın.

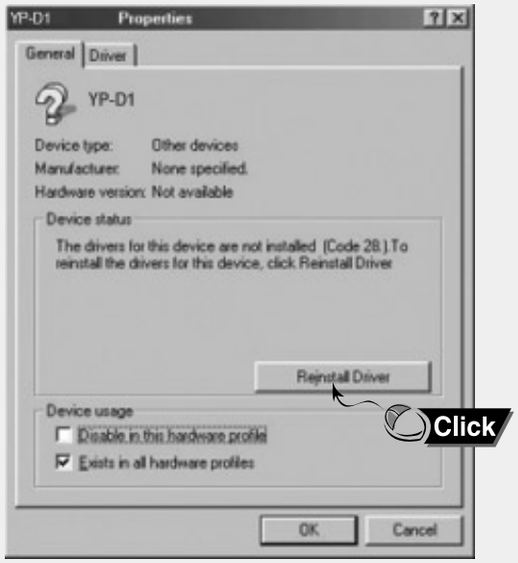

Notlar

- Kurulum metodu bilgisayarın tipine ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Kurulum bilgisi için bilgisayar dağıtıcınız ya da servis merkezinizle iletişime geçin.
- USB sürücünüzün kurulumu sırasında sürekli hata mesajı alıyorsanız, USB kablosunu çıkartın ve sisteminizi yeniden başlatın.

USB Sürücüsünün Elle Kurulumu

TR

USB sürücüyü manuel olarak kurmak için aşağıdaki talimatları takip edin.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YP-D1
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Click

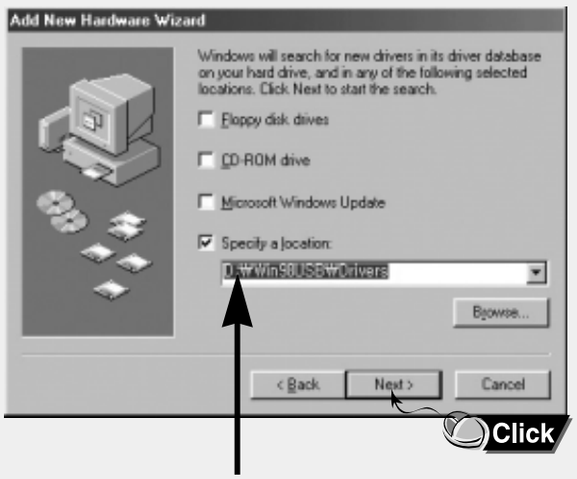
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
D:\Win98USB\Drivers
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Click

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
< Back
Next >
Cancel
Click

USB sürücü konumu
[CD-ROM]\Win98USB\Drivers

Sesçalarınıza Dosyaların Aktarılması

MP3 çalar PC'nize bağlı olduğunda, PC onu çıkartılabilir disk olarak görecektir. Müzik veya diğer dosyaları MP3 çalarda çalmak/oynatmak için çıkartılabilir diske sürükleyip bırakabilirsiniz.

1 Sesçaları üniteyle birlikte gelen USB kablosu ile PC'ye bağlayın.

2 Başlatma (Start) düğmesine sağ tıklama yapın. Ardından PC üzerinde Windows Gezginini. açmak için "Explore"u seçin. Windows Gezgininde [Removable Disk] (Çıkartılabilir Disk) görüntülenir.

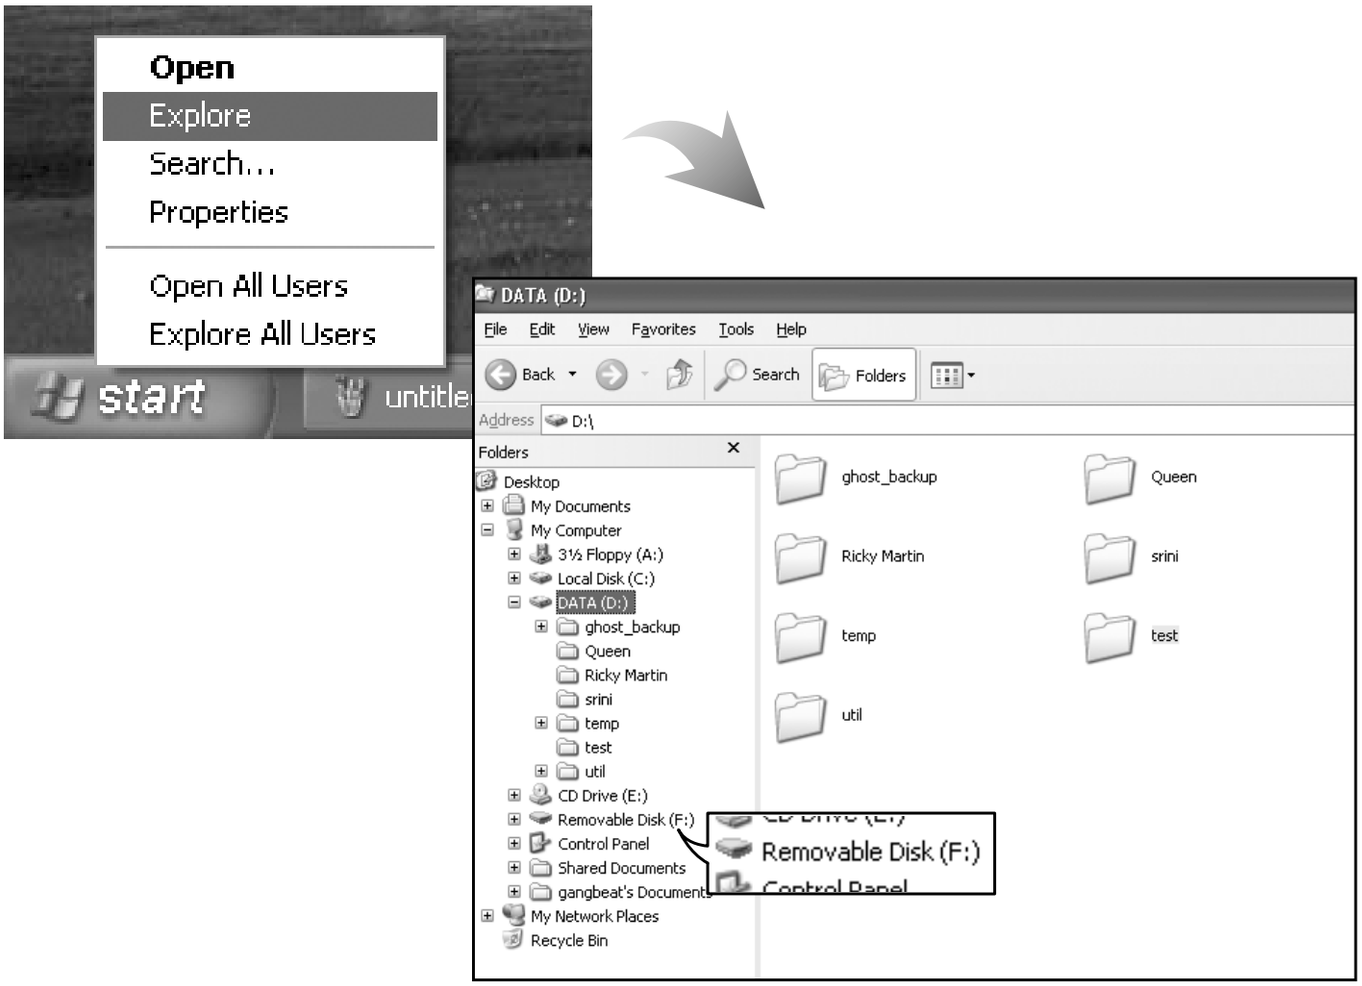

3 Kaydetmek istediğiniz dosyayı seçin ve istediğiniz klasöre sürükleyip bırakın.

- Müzik dosyalarını MUSIC klasörüne, metin dosyalarını TEXT klasörüne, resim dosyalarını PHOTO klasörüne ve svi dosyalarını VIDEO klasörüne aktarın.
- Desteklenen video formatları Multimedia Studio üzerinden aktarılan svi dosyaları ile video kayıt dosyaları olan SMF dosyalarıdır. Diğer formatlardaki video dosyalarını izlemek için Multimedia Studio'yu kullanarak onları çevirin. Ardından çevrilen dosyaları sesçalara aktarın.

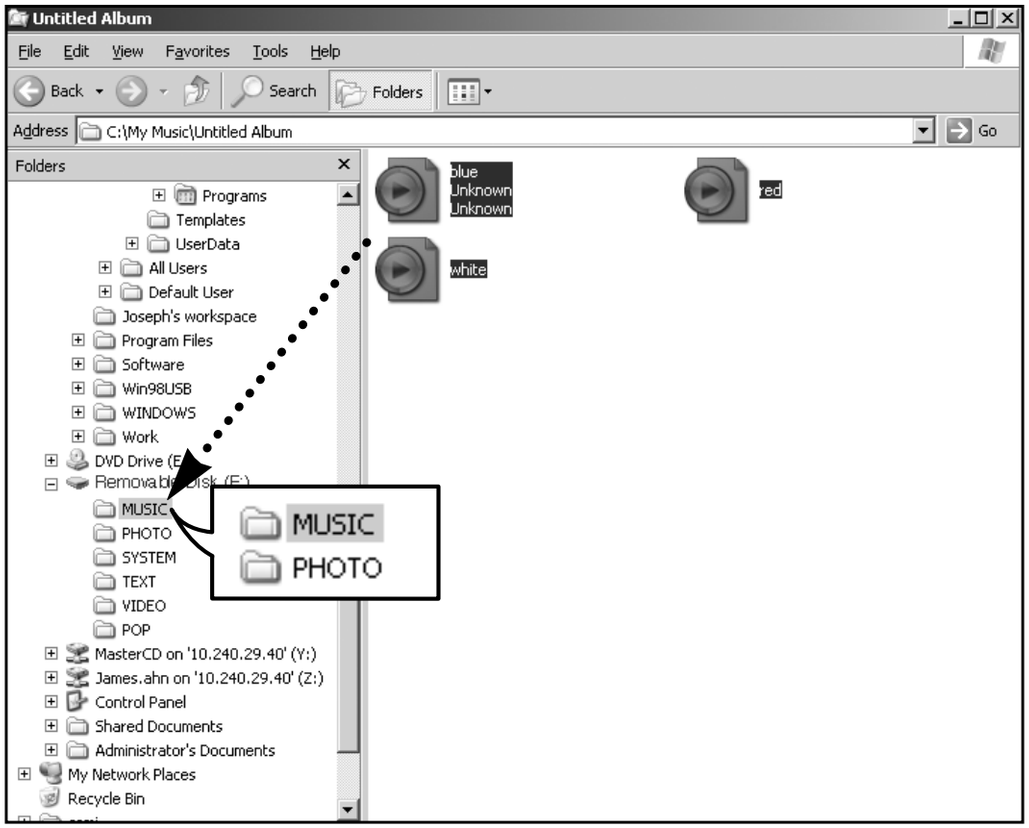

Uyarı

- Dosya indirilirken USB kablosunun çıkartılması sesçaların bozulmasına yol açabilir.
- Windows Explorer ekranında görüntülenen müzik dosyaları sırası aygıtınızın çalma sırasından farklı olabilir.

USB Kablo Bağlantısının Çıkarılması

Dosya aktarımı bittikten sonra USB kabloyu, aşağıda belirtilen yolla çıkarın:

1 Ekranın sağ altındaki görev çubuğunda yer alan yeşil ok üzerine çift tıklayın.

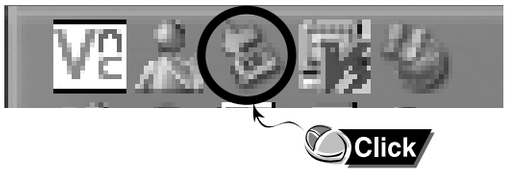

2 USB aygıtını seçin ve [Stop] tuşuna tıklayın. [Stop a Hardware Device] ekranı göründüğünde, [OK] tuşuna basın ve USB kablosunu çıkartın.

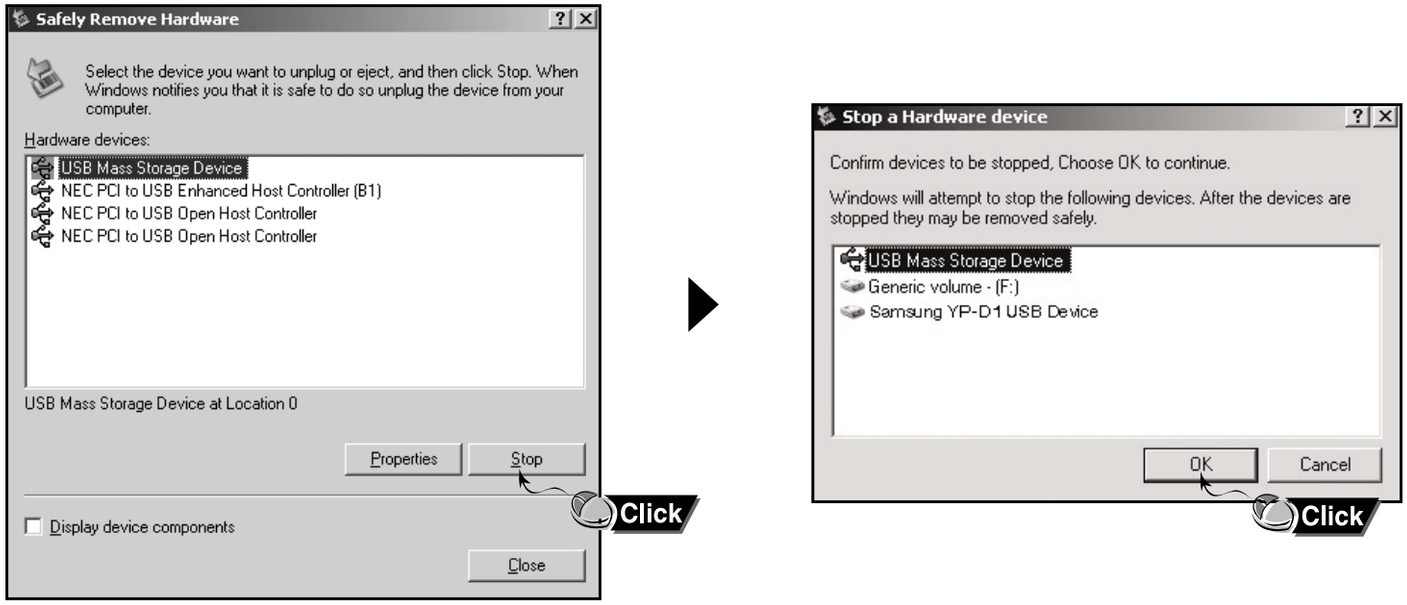
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Click
Display device components
Close
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YP-D1 USB Device
OK
Cancel
Click

Uyarı

- USB kablosu uygun şekilde çıkartılmazsa, aygıttaki dosyalar zarar görebilir ve bir daha çalmayabilir.

Media Studio'nun Kurulumu

Media Studio, müzik dosyalarını sesçalara indirmenizi ve onları PC'nizde çalabilmenizi sağlayan bir programdır.

TR

1 Kurulum CD'sini, CD-ROM sürücüsüne takın.
[Install Samsung Media Studio] ibaresini seçin.

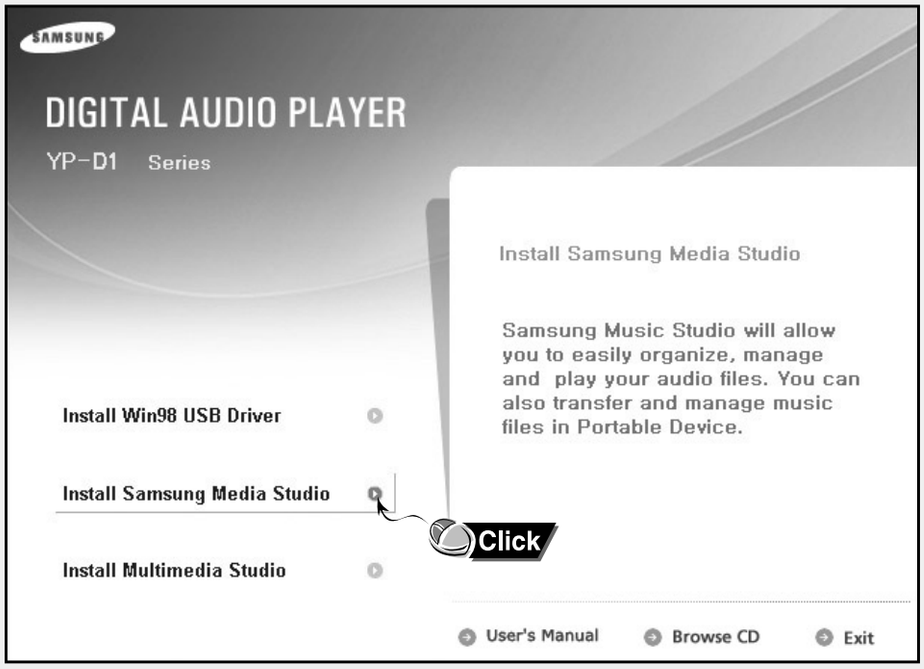
SAMSUNG
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-D1 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Click
Install Multimedia Studio
User's Manual
Browse CD
Exit

2 Dili seçin.

Not

- Windows 2000 ve XP için PC'nize administrator (Ana Kullanıcı) giriş yapın ve üniteyle birlikte gelen yazılımı (Media / Multimedia Studio) kurun. Aksi takdirde kurulum düzgün olarak gerçekleşmeyecektir.

devam ediyor...

Media Studio'nun Kurulumu

3 Kurulumu tamamlamak için pencerede verilen talimatı takip edin.

● Masaüstünde bir Samsung Media Studio ikonu oluşturulacaktır.

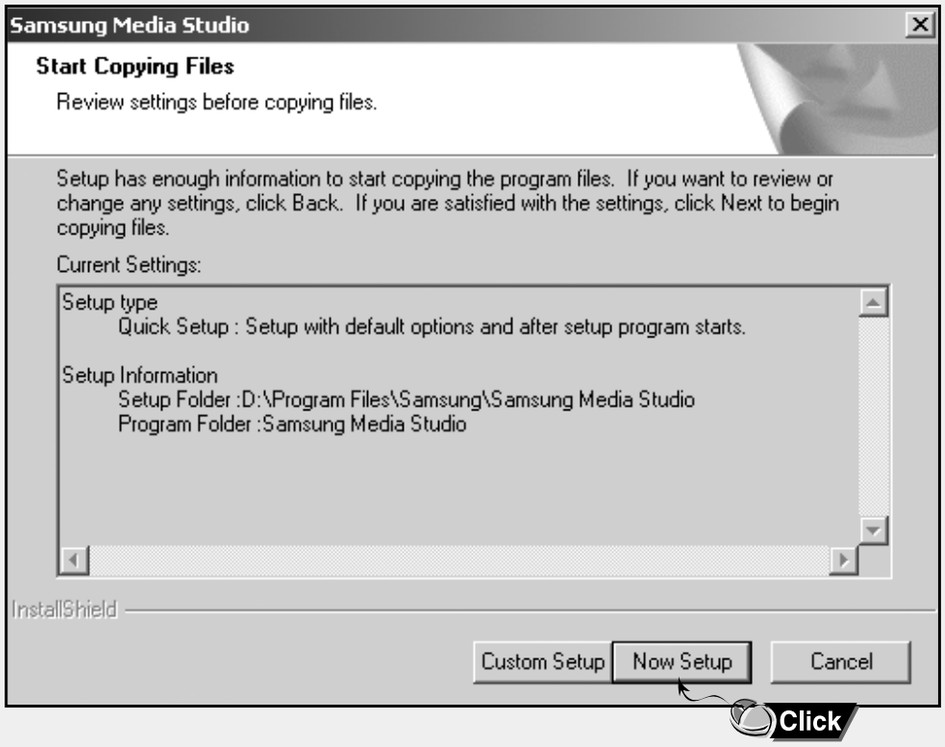
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

● Masaüstünde bulunan Media Studio ikonuna çift tıklayın.

Müzik Dosyalarının İndirilmesi

1 Sesçaları PC'ye bağlayın.

● Ekranın sağ tarafında, cihaz bağlantı penceresi belirecektir.
Cihaz bağlantı penceresi otomatik olarak ortaya çıkmazsa, ekranın üst kısmındaki [Device] → [Show device Window]'u seçin.

2 Aktarmak istediğiniz dosyaların olduğu klasörü seçmek için [Library] penceresini kullanın.

● Klasörün içindeki müzik dosyaları, ekranın ortasında belirecektir.

devam ediyor...

3 Müzik dosyaları belirdiğinde, aktarmak istediğiniz dosyaları seçin ve ardından [Transfer] tuşuna basın.

- Seçilen dosyalar, sesçalara aktarılacaktır.

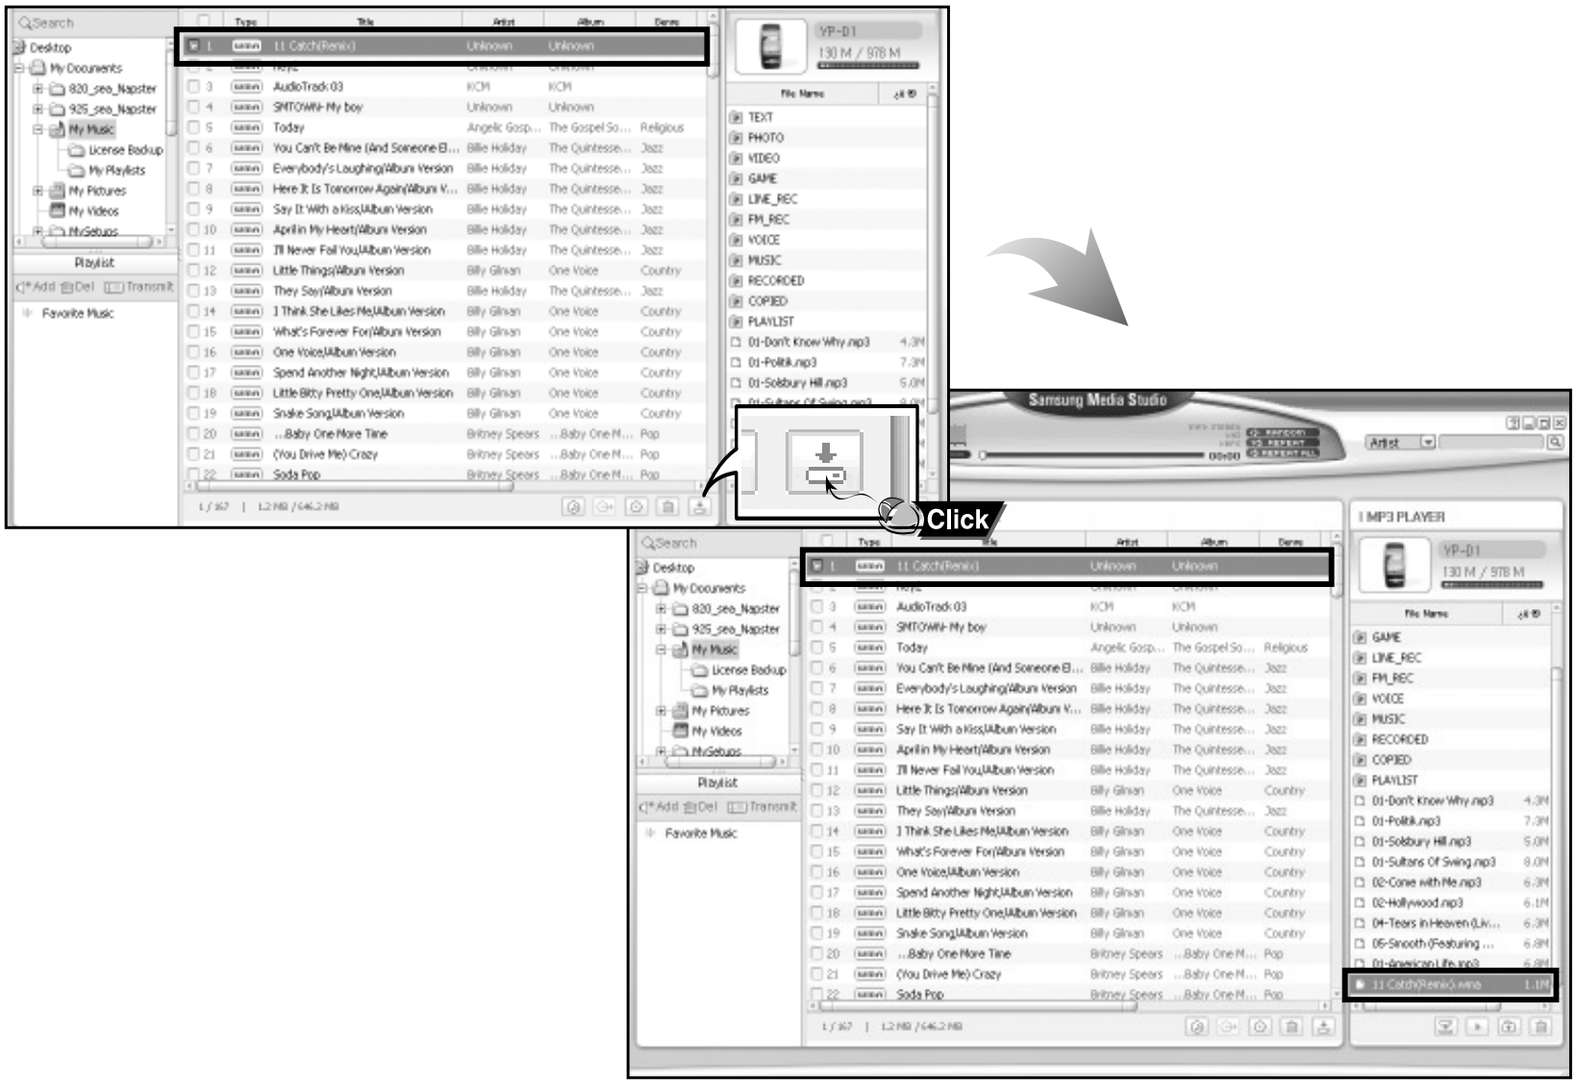

Not

- Daha ayrıntılı bilgi için [Help] kısmına bakın.

Şarkı Listesinin Gönderilmesi

1 Sesçaları PC'ye bağlayın.

2 Ekranın üst kısmındaki **[File]**→ **[Add Playlist]** e basın.

● Giriş ekranı belirdiğinde, Şarkı Listesinin (Playlist) adını girin.

3 Aktarmak istediğiniz dosyaların olduğu klasörü seçmek için [Library] penceresini kullanın.

● Klasörün içindeki müzik dosyaları, ekranın ortasında belirecektir.

devam ediyor...

4 Oluşturduğunuz şarkı listesine dosya taşımak için sürükle-bırak yöntemini kullanın.

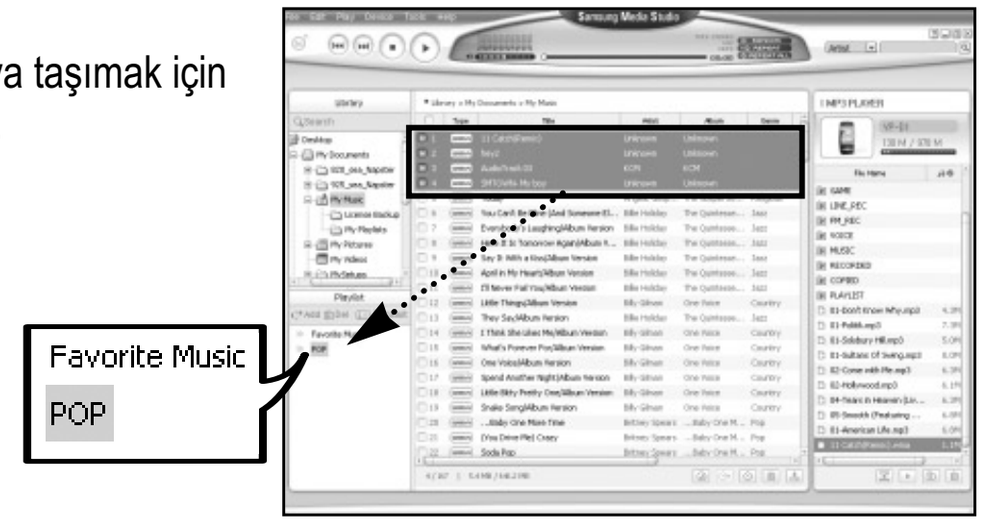

5 Şarkı Listesini seçtikten sonra, Şarkı Listesi penceresindeki [Transmit] tuşuna basın

- Şarkı Listesindeki dosyalar, sesçalara aktarılır. MUSIC modunda MENU tuşuna kısa bir süreyle basın ve aktarılan şarkı listesine bakmak için [Playlist] i seçin.

Not

- Şarkı Listesi penceresindeki [Add] tuşuna basıldığında yeni bir Şark Listesi oluşturulur.
  Seçilen Şarkı Listesini silmek için [Delete] tuşuna basın.
- Ayrıntılı bilgi için [Help] kısmına bakın.

● Müziğinizi daha iyi organize edebilmek için sesçalarınızda yeni klasörler açabilirsiniz.

Bir Klasör Oluşturmak

1 Sesçaları bilgisayara bağlayın.

2 Aygıt bağlantı penceresinin alt tarafındaki [Create Folder] tuşuna basın.

3 Giriş yapma ekranı görüntülendiğinde buraya yeni klasörün ismini yazın.

● Yeni bir klasör oluşturulacaktır.

● Eğer yeni bir klasör açar ve ardından bir dosya aktarırsanız, bu dosya yeni oluşturulan klasöre aktarılacaktır.

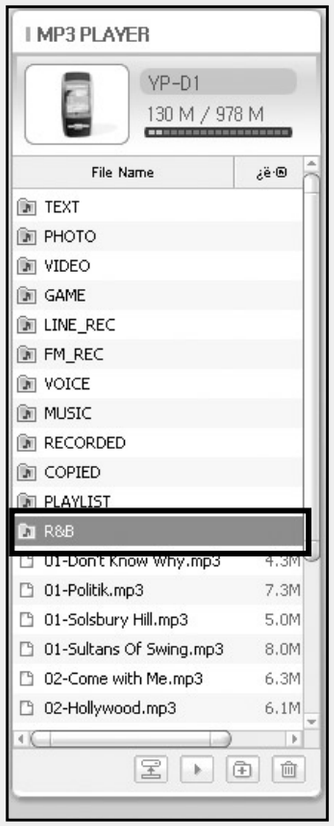

Not

- Ayrıntılı bilgi için [Help] kısmına bakın.

TR

Dosyaların Silinmesi

1 Sesçaları bilgisayara bağlayın.

2 Aygıt bağlantı penceresi üzerinden gerekli dosya veya klasörleri seçtikten sonra bağlantı penceresinin alt kısmında bulunan [Delete] tuşuna basın.

3 Silme İşleminin Onaylanması ekranı göründüğünde [Confirm] tuşuna basın.

● Seçilen klasör veya dosya silinecektir.

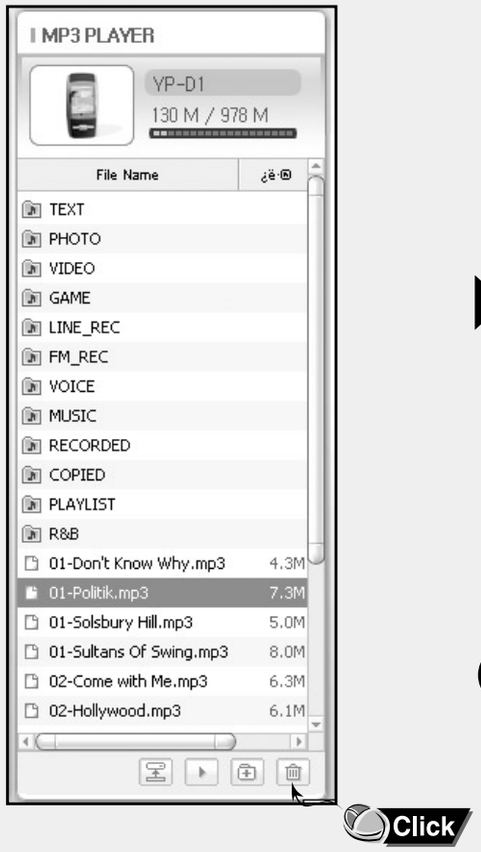

Not

- Ayrıntılı bilgi için [Help] kısmına bakın.

● Biçimlendirme işlemi, yeni dosya saklanması MP3 çalardaki tüm dosyaları silerek olabilecek en büyük alanı sağlar. İstenmeyen dosyaları bir seferde silerek sizi uğraşmaktan kurtarır.

Sesçaların Media Studio'da Biçimlendirilmesi

1 Ses çaları PC'ye bağlayın.

2 Ekranın üst kısmındaki [Device]→ [Format]'a basın.

3 Biçimlendirme (Format) ekranı göründüğünde [Start] tuşuna basın.

● Sesçaların belleği biçimlendirilir ve cihazda mevcut tüm dosyalar silinir.

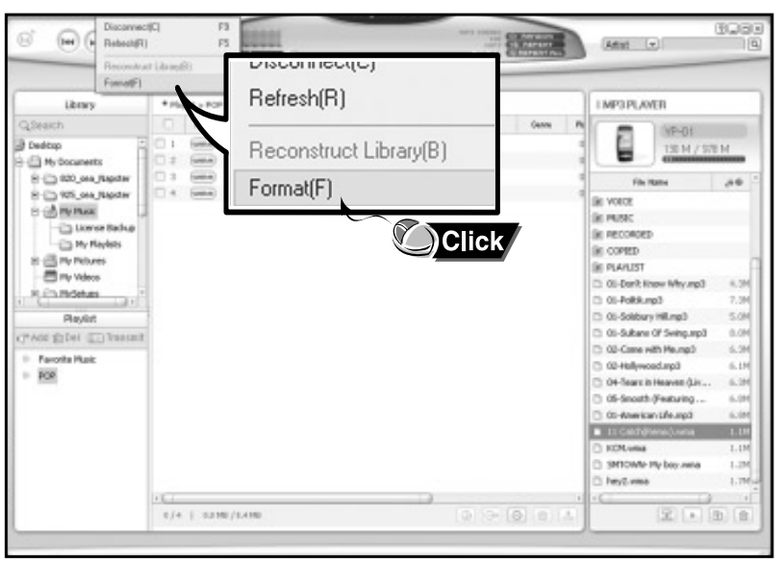

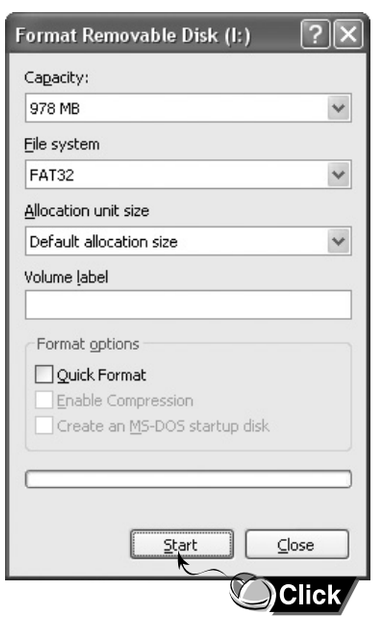

Not

- Ayrıntılı bilgi için **[Help]** kısmına bakın.

Media Studio'nun Kullanımı

● Ses formatı dönüştürme işlevini kullanarak, bir ses CD'sindeki şarkıları MP3 dosyaları olarak alabilirsiniz.

Ses CD'sinden Şarkı Almak

1 Ses CD'sini PC'nizin CD-ROM sürücüsüne yerleþtirin.

2 Ekranın altındaki [Search Audio CD] (Ses CD'sini Araştır) tuşuna basın.

● CD'de yer alan şarkılar görüntülenir.

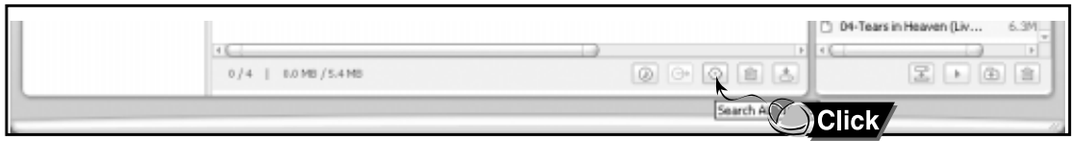

3 Alınacak şarkıları seçin ve [Rip a CD] tuşuna basın.

● Seçilen dosya MP3 dosyasına dönüştürülür.

● Ayarları değiştirmek için ekranın üstündeki [Tools]→[Audio Source Format Conversion Settings] (Ses Kaynağı Format Dönüştürme Ayarları) bölümüne gidin.

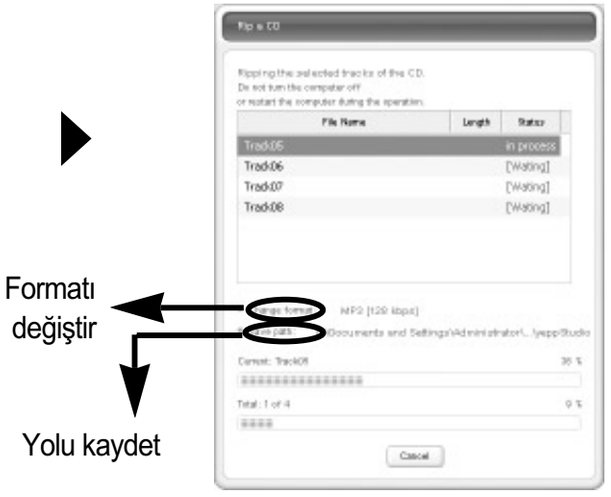

Not

- Ayrıntılı bilgi için **[Help]** kısmına bakın.

● Sesçalar tarafından kaydedilen resim ve videoları PC'ye aktarabilirsiniz.

Sesçalar Tarafından Kaydedilen Resim ve Videoların Yüklenmesi

1 Sesçaları bilgisayara bağlayın.

2 Ekranın altındaki [Upload] tuşuna basın.

3 Eğer Silme Onayı ekranı görünürse, yükleme işleminin ardından dosyaların silinip silinmeyeceğini belirleyin.

- Eğer [OK] seçeneğini seçerseniz, sesçalardaki dosyalar yükleme işleminin ardından silinir. Bu yüzden dosyaları yanlışlıkla silmemek için dikkatli olun.
- [PHOTO] ve [VIDEO] klasörlerinin [ALBUM] bölümünde kayıtlı dosyalar PC'ye yüklenir.
- Yüklenen dosyaları kaydetmek için gerekli yolu görmek veya değiştirmek için ekranın üst kısmında [Tools]→[Settings] seçimi yapın.

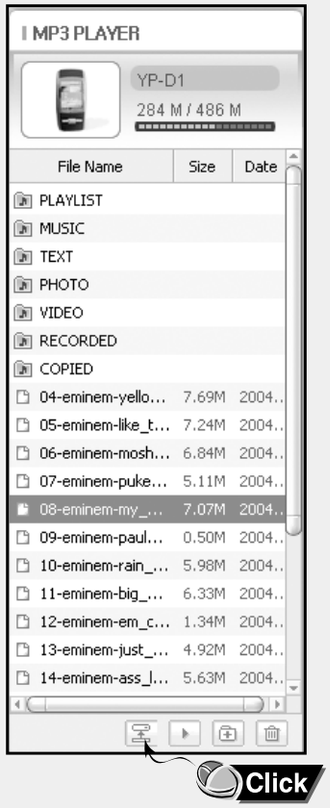

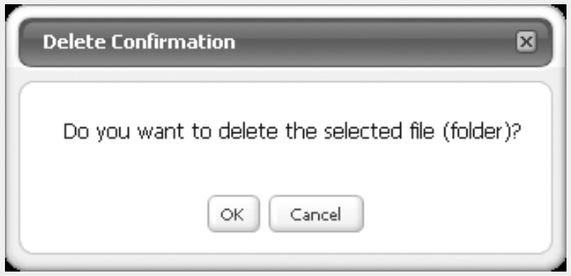

Not

- Ayrıntılı bilgi için **[Help]** kısmına bakın.

Media Studio Hakkında Yardım

Media Studio'nun üst kısmında yer alan [Help] ibaresine tıklayın.

- Yardım penceresi görüntülenir.

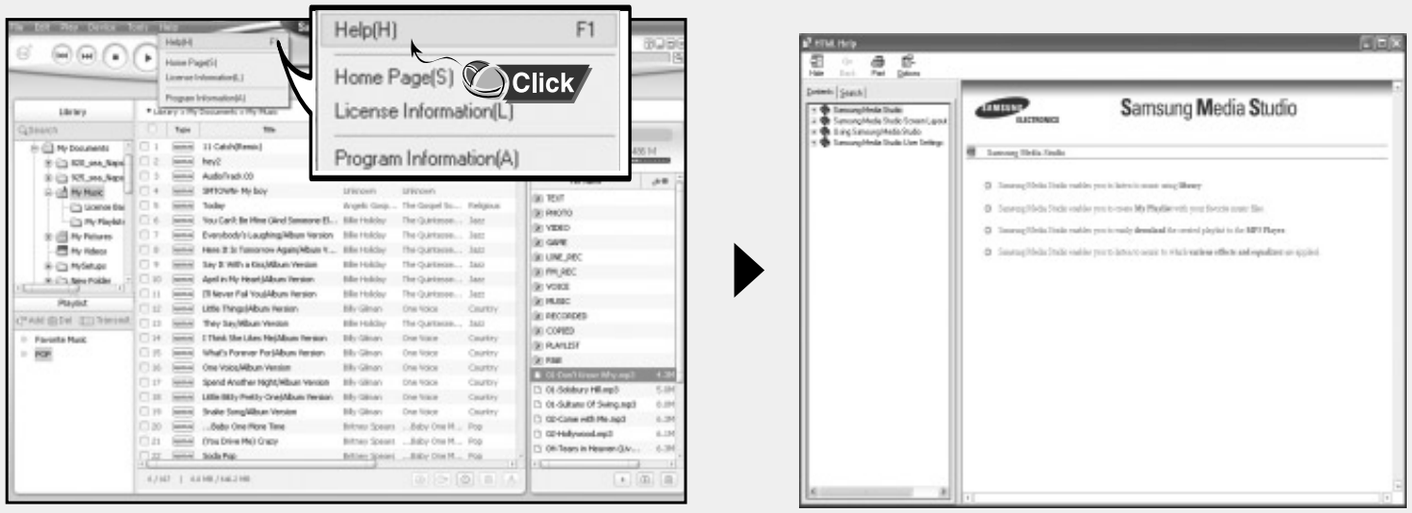

Not

- Müzik tanıma teknolojisi ve ilgili veriler "Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM" tarafından sağlanmaktadır.
- Gradenote ve CDDB Gracenote'un ticari markasıdır.
  Gracenote logosu ve sembolü, "Gracenote CDDB" logosu ve "Powered by Gracenote CDDB" logosu Gracenote'un ticari markalarıdır.
  "Music Recognition Service" ve "MRS" Gracenote'un kayıtlı servis markalarıdır.

Multimedia Studio'nun Kurulumu

Multimedia Studio, görüntü düzenleme, video oynatım, format dönüştürme ve çoklu ortam albüm oluşturma için kullanılan bir programdır.

TR

1 Kurulum CD'sini, CD-ROM sürücüsüne takın.

Aşağıdaki gibi bir ekran görüntülenir. **[Install Multimedia Studio]** ibaresini seçin.

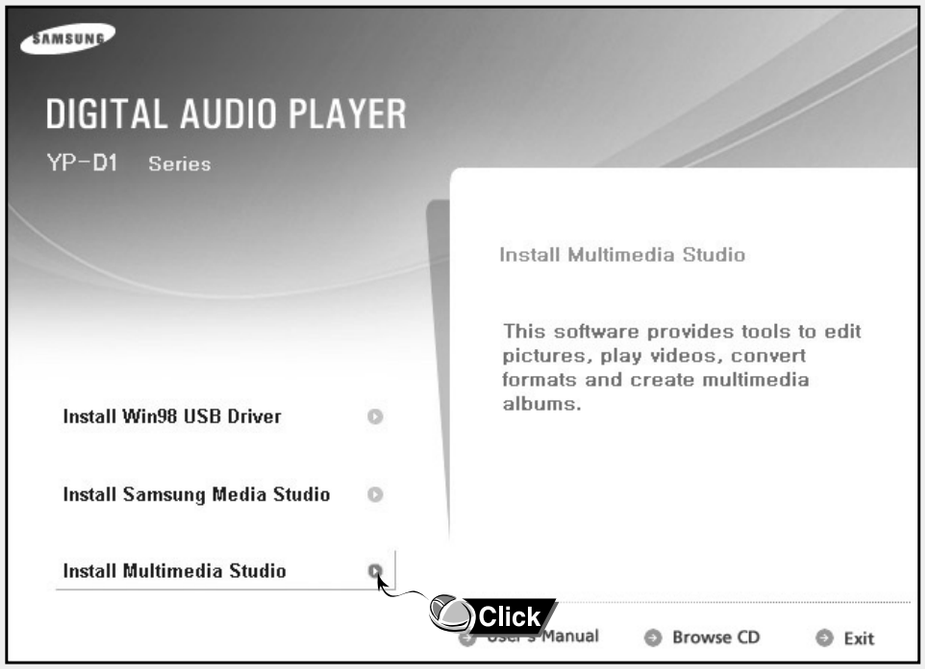

2 Dili seçin.

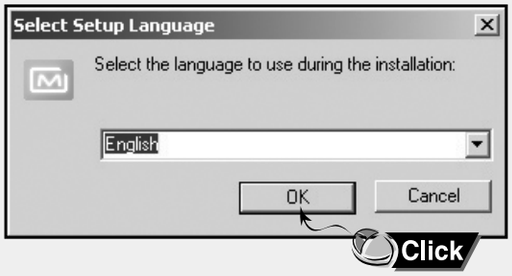

Not

PC'nize administrator (Ana Kullanıcı) giriş yapın ve üniteyle birlikte gelen yazılımı (Media / Multimedia Studio) kurun.
Aksi takdirde kurulum düzgün olarak gerçekleşmeyecektir.

devam ediyor...

Multimedia Studio'nun Kurulumu

3 Kurulumu tamamlamak için pencerede verilen talimatı takip edin.

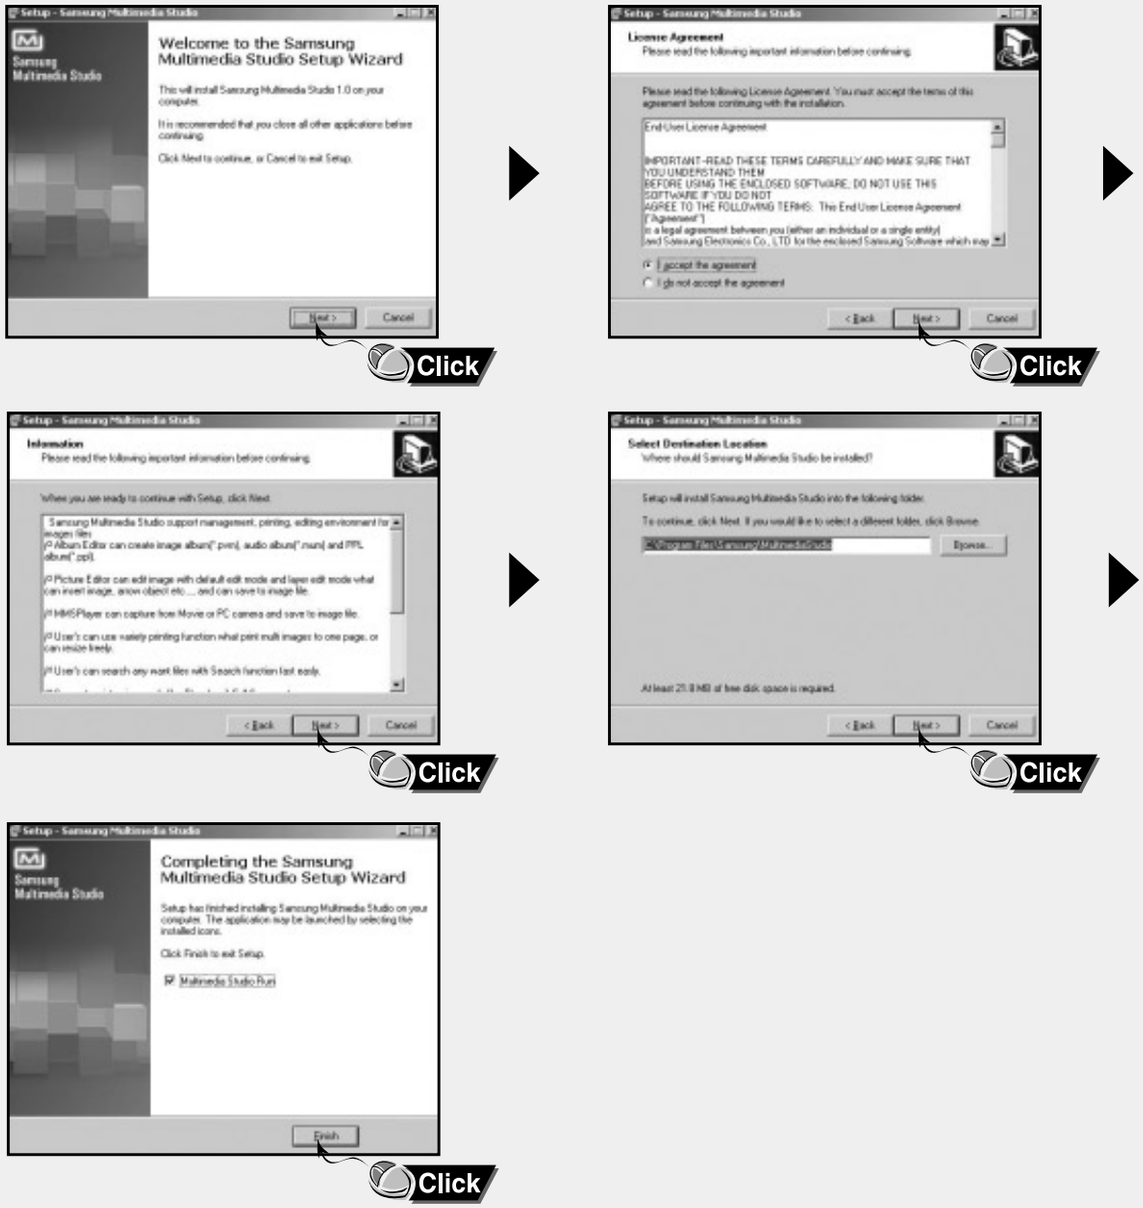
Setup - Samsung Multimedia Studio
Samsung Multimedia Studio
Welcome to the Samsung Multimedia Studio Setup Wizard
This will install Samsung Multimedia Studio 1.0 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel
Click
License Agreement
Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
End User License Agreement
IMPORTANT-READ THESE TERMS CAREFULLY AND MAKE SURE THAT YOU UNDERSTAND THEM
BEFORE USING THE ENCLOSED SOFTWARE, DO NOT USE THIS SOFTWARE IF YOU DO NOT
AGREE TO THE FOLLOWING TERMS: This End User License Agreement ("Agreement")
I accept the agreement
I do not accept the agreement
< Back
Next >
Cancel
Click
Information
Please read the following important information before continuing.
When you are ready to continue with Setup, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Click
Select Destination Location
Where should Samsung Multimedia Studio be installed?
Setup will install Samsung Multimedia Studio into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
Browse...
At least 21.8 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel
Click
Completing the Samsung Multimedia Studio Setup Wizard
Setup has finished installing Samsung Multimedia Studio on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
Multimedia Studio Run
Finish
Click

● Masaüstünden Multimedia Studio'yu çalıştırın.

Görüntülerin Düzenlenmesi

1 Multimedia Studio'nun sol üst tarafındaki dizin penceresinden düzenlenecek resimlerin bulunduğu klasörü seçin.

● Kaydedilen dosyalar sağ taraftaki dosya listeleme penceresinde görüntülenecektir.

2 Düzenlenecek görüntüyü seçin.

● Seçilen görüntü [Preview image] penceresinde görüntülenecektir.

3 [Edit Img] tuşuna basın.

● [Picture editor] penceresinden duvar kağıdı görüntüleri ve katmanların düzenlenmesi mini resimlerin girilmesi, çerçeve oluşturma ve diğer benzeri düzenleme işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Not

- Ayrıntılı bilgi için **[Help]** kısmına bakın.

Görüntülerin Gönderilmesi

1 Sesçaları PC'ye bağlayın.

2 Sesçalara gönderilecek görüntüleri seçin.

3 Multimedia Studio menüsünün üstündeki **[File]**→**[Export images to device]**'ı seçin.

4 [Select device] (Aygıt Seç) ekranından PC'ye bağlı aygıtı seçin.
Ardından [OK] tuşuna basın.

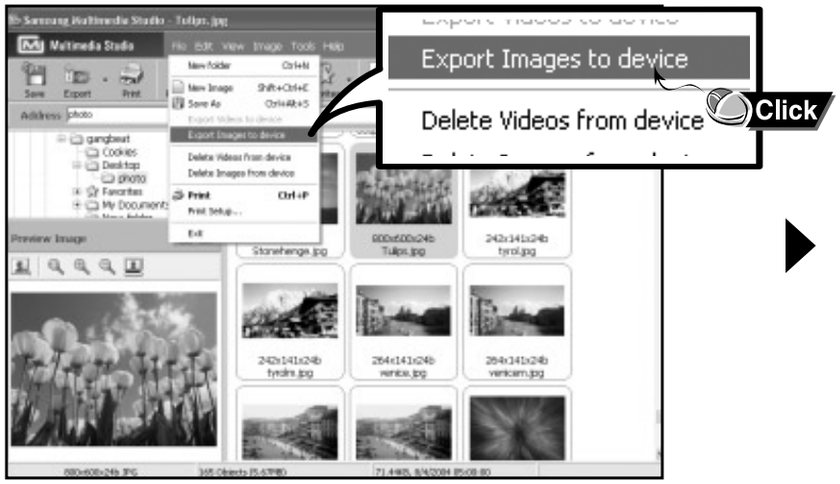

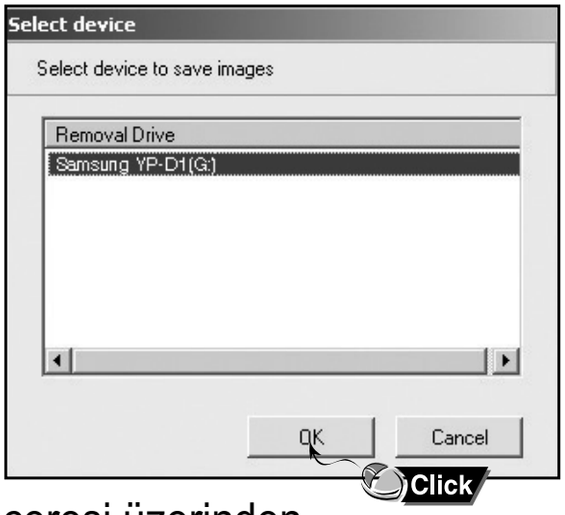

5 Görüntünün ölçüsünü ve yolunu **[Resize images]** penceresi üzerinden ayarlayın. Ardından **[OK]** tuşuna basın.

- Görüntü seçilen aygıta gönderilecektir.
- Aktarılan resim **[Photo]** üzerinden izlenebilir.
- Resmin cihaz üzerinden izlenebilmesi için en ideal ölçü 160 x 128'dir. Eğer resim sesçalarda düzgün şekilde görüntülenmiyorsa lütfen ölçüyü ayarlayın.

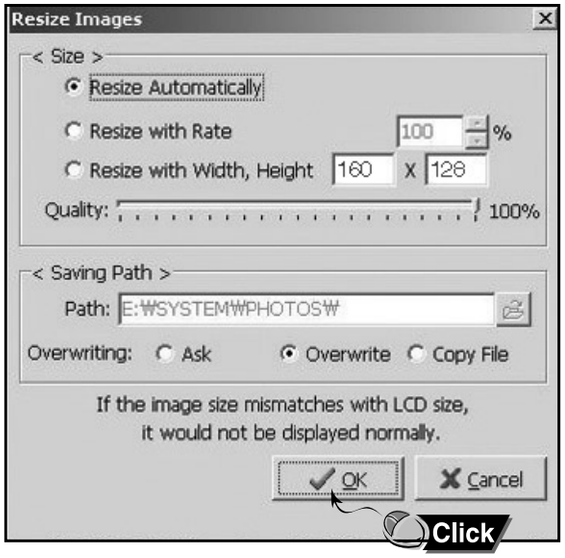

Not

- Yol, çevrilen resimlerin PC üzerinde kaydedileceği klasörü veya konumu ifade eder.
- Sesçalara kaydedilen resim dosyaları **[File]** → **[Delete images from device]** işlev sırası takip edilerek silinebilir.
- Ayrıntılı bilgi için **[Help]** kısmına bakın.

Video'ların Gönderilmesi

1 Sesçaları PC'ye bağlayın.

2 Sesçalara gönderilecek videoları seçin.

3 Multimedia Studio'nun üst kısmındaki [File] → [Export videos to device] işlevini seçin.

4 [Select device] (Aygıt Seç) ekranından PC'ye bağlı aygıtı seçin.
Ardından [OK] tuşuna basın.

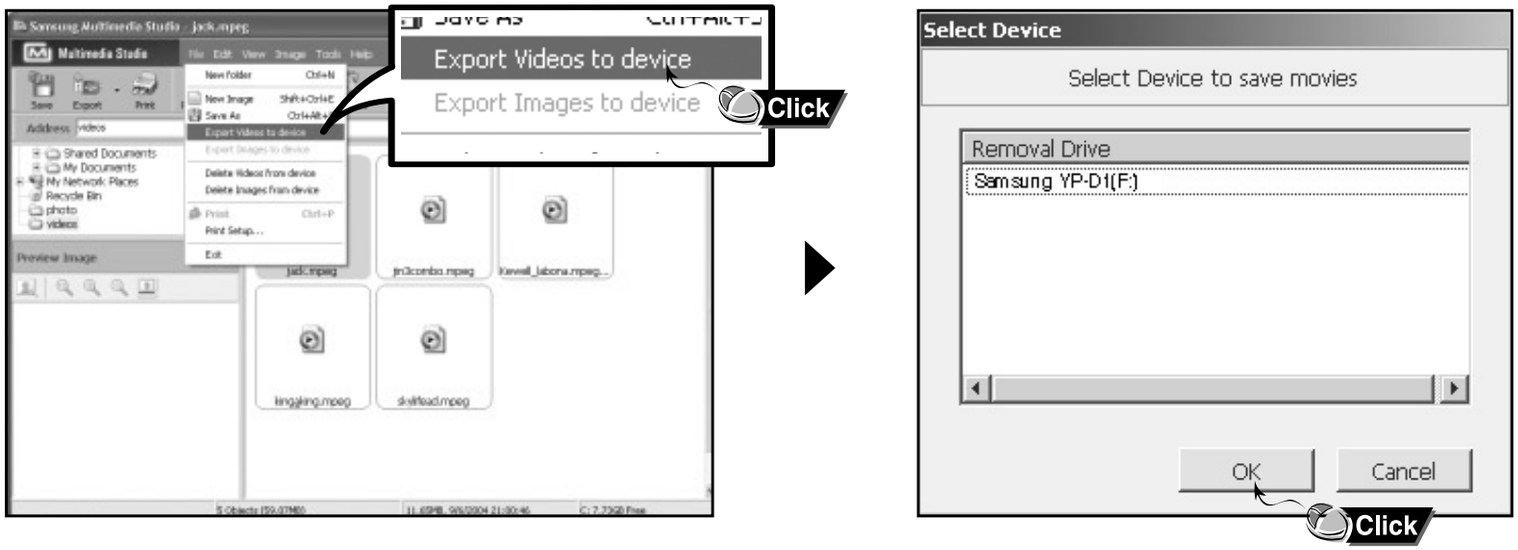

devam ediyor...

5 Klasör seçim ekranı üzerinden kaydedilecek klasörü seçin. Ardından [OK] tuşun basın.

6 Dönüştürme ekranı göründüğünde [Convert]

tuşuna basın.

- Dönüştürülen dosya svi formatında aktarılacaktır.
- Aktarılan video dosyası **[Video]** üzerinden izlenebilir.

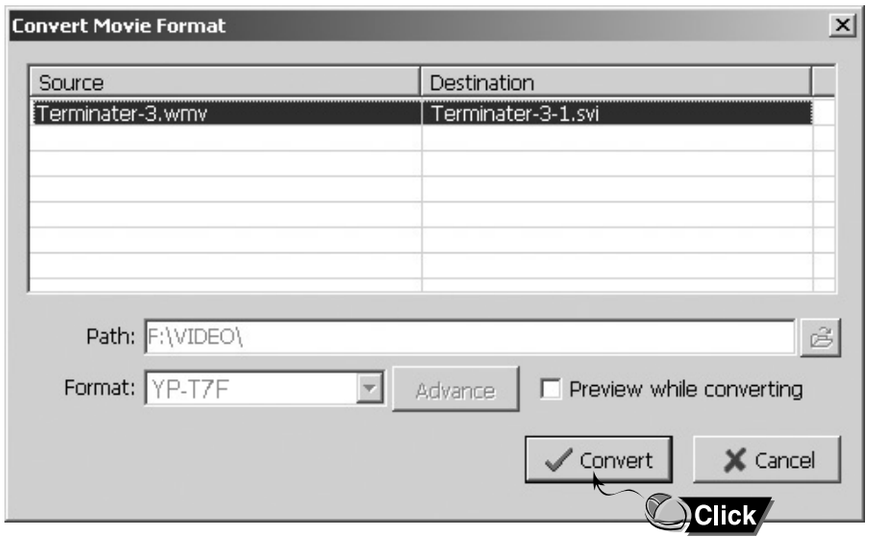

▲ Bir video dosyasının dönüştürülmesi ve aktarımı için, aşağıdakileri kontrol edin:

1. Bilgisayarınızda Direct X 9.0 veya üstü bir versiyonun kurulu olup olmadığını.
2. Bilgisayarınızda Windows Media Player 9.0 veya üstü bir versiyonun kurulu olup olmadığını.
3. Bilgisayarınızda Unified Codec Pack'in kurulu olup olmadığını.

Not

- Aygıta kaydedilen video dosyaları **[File]** → **[Delete videos from device]** işlev sırası takip edilerek silinebilir.
- Ayrıntılı bilgi için **[Help]** kısmına bakın.

● Multimedia Studio yazılımı sayesinde bir video dosyasından sabit bir kare yakalayabilir ve onu resim olarak kaydedebilirsiniz. Ardından bu resmi YP-D1'e aktarabilirsiniz.

Video Yakalama

1 Multimedia Studio menüsünün üst kısmındaki **[Capture]** tuşuna basın.

● Media Player ekranı görüntülenecektir.

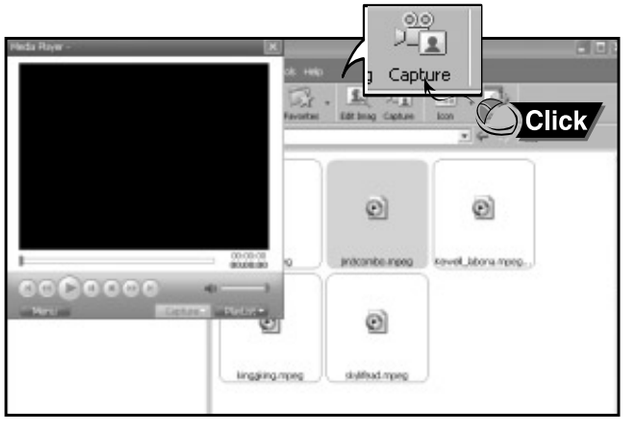

2 PC'de [Menu]→ [Open] üzerine tıklayarak oynatılacak videoyu seçin.

● Seçilen video oynatılacaktır.

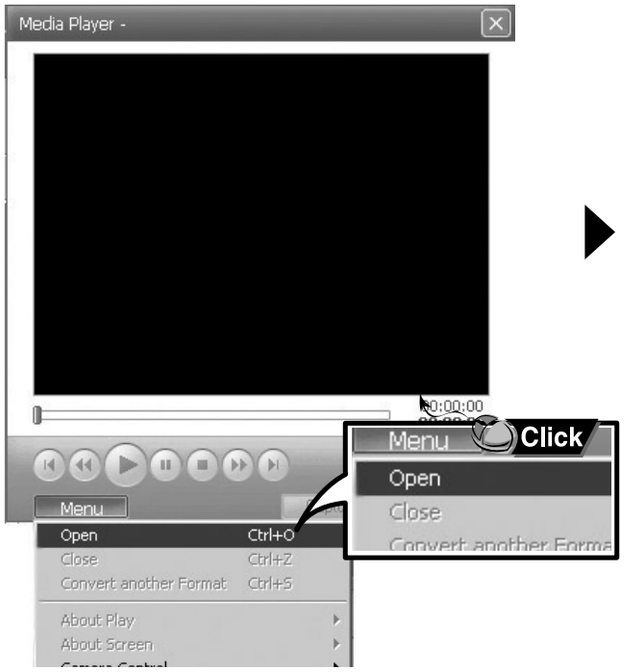

devam ediyor...

3 ①**[Capture]** tuşuna basın. Ardından yakalamak istediğiniz görüntü çıktığında ② **[Capture]** tuşuna basın.

● Seçilen görüntü yakalanacaktır.

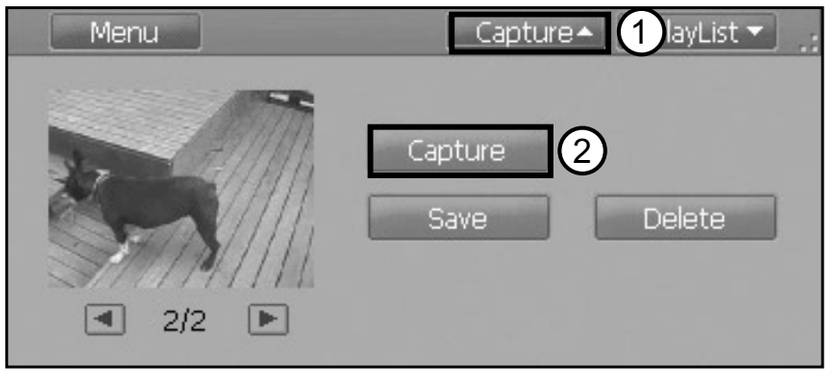

4 **[Save]** tuşuna basın.

● Yakalanan Bu Görüntüyü Kaydet (Save This captured image): O anda seçilen görüntüyü kaydeder.

● Yakalanan Tüm Görüntüleri Kaydet (Save All captured images): Yakalanan tüm görüntüleri kaydet.

5 **[Save As]** penceresi üzerinden kaydedilecek dizini seçin ve ardından **[Save]** tuşuna basın.

● Seçilen görüntü kaydedilecektir.

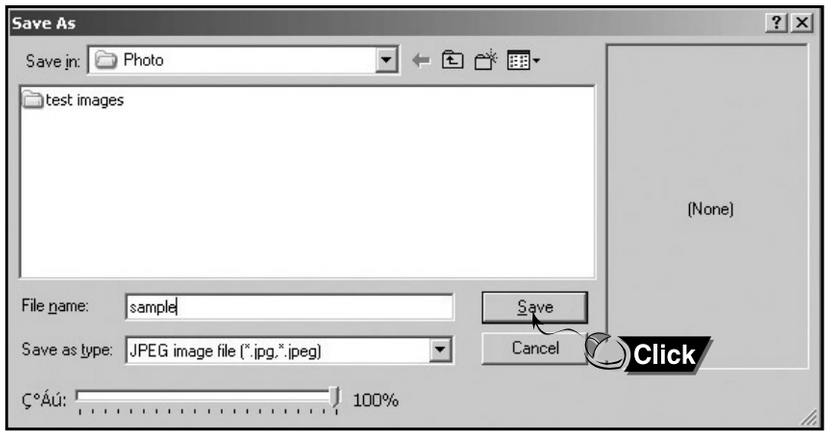

Notlar

- Video oynatım ve dönüştürme kodekleri sağlanmamaktadır. En yeni sürüme ait kodeklerin kullanılması tavsiye edilir.
- Ayrıntılı bilgi için **[Help]** kısmına bakın.

Multimedia Studio Hakkında Yardım

TR

Multimedia Studio'yu çalıştırın ve ekranın üstündeki Help (Yardım) tuşuna basın.

● Yardım ekranı görüntülenir.

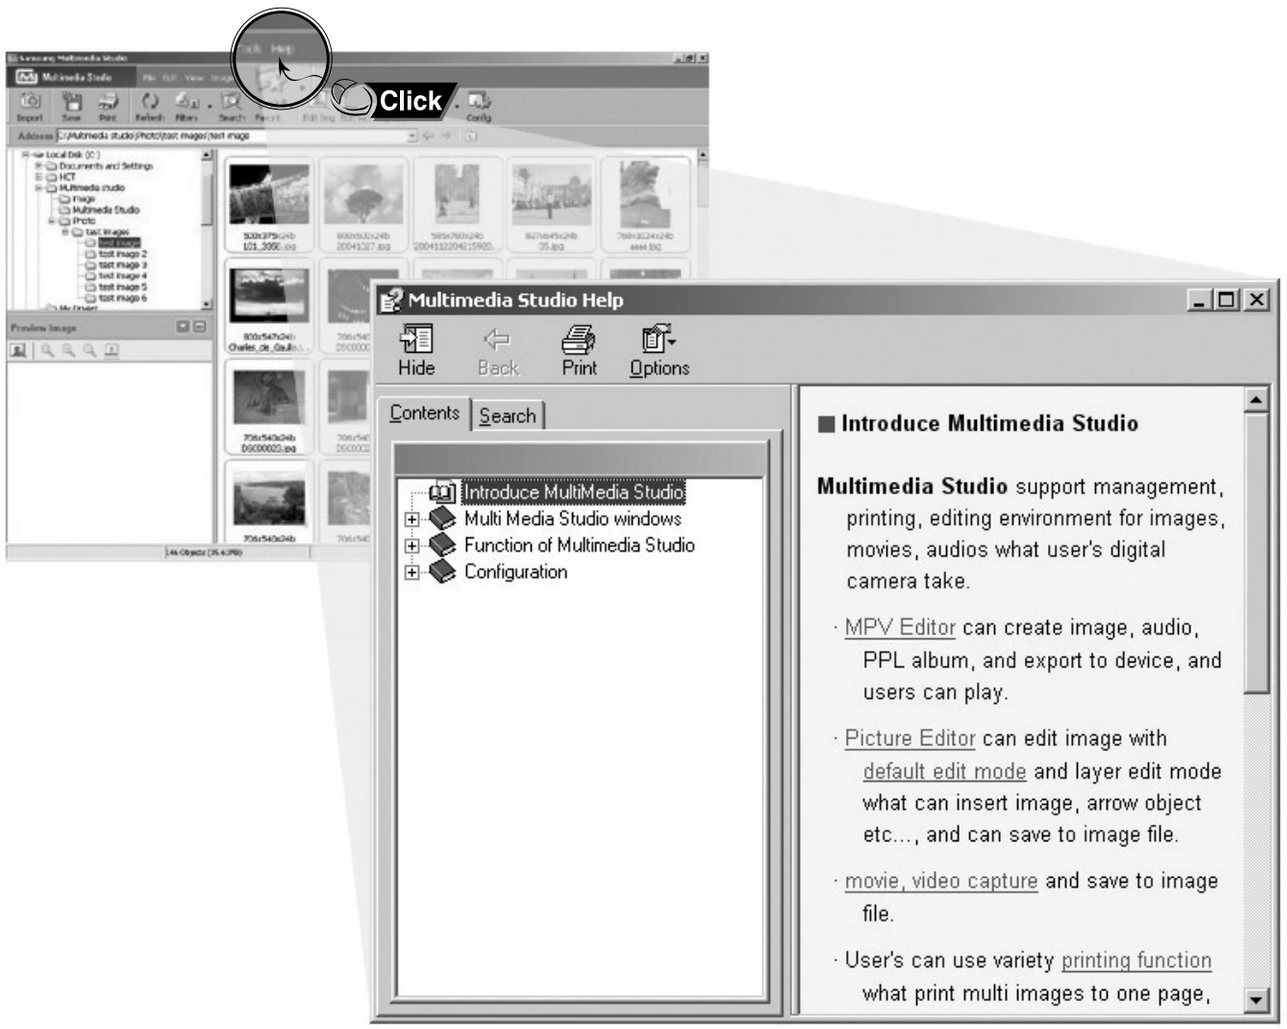
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function what print multi images to one page,

Müzik Çalma

Sesçaların tamamen şarj edilmiş ve kulaklıkların da bağlı olduğundan emin olun.

Üniteyi Açıp Kapatmak

Açma: Cihazı açmak için ▶II tuşuna basın.
Kapatma: Cihazı kapatmak için ▶II tuşuna basın ve basılı tutun.

Müzik Çalma

▶II tuşuna basın.

- Çalma işlemi otomatik olarak başlar.

Müziği Duraklatma

Çalma işlemini duraklatmak için ▶II tuşuna basın.

- 1 dakika içinde (veya ayarlanan süre dahilinde) herhangi bir tuşa basılmazsa, sesçalar otomatik olarak kapanır.
- Duraklatma modunda iken çalma işlemine kaldığı yerden devam etmek için tekrar

Ses Seviyesi Ayarı

Ses seviyesini 00 ile 40 arasında ayarlamak için −, + tuşlarına basın.

Kilit Fonksiyonu

Kilitleme (Hold) modunda tüm tuşlar kullanım dışı olacaktır. Yürüyüş veya koşu sırasında faydalıdır.

tuşunu ok yönünde kaydırın.

- Tuşa basıldığında ekranda “Hold” mesajı görüntülenir.

Not

- Eğer dosya isimleri doğru şekilde görüntülenmezse [Settings] ➔ [Language] bölümüne gidin ve dil ayarını değiştirin.
- WMA dosyaları 48Kbps-192Kbps oranında sıkıştırılmış müzik dosyaları şeklinde çalınabilir.
- Kapanma zamanı menü üzerinden ayarlanabilir.

Çalma Sırasında Belirli Bir Bölüm için Arama

- Dinlemek istediğiniz bir bölümü aramak için çalma işlemi sırasında ⏮ ⏭ tuşlarına basın.
- Tuşu serbest bıraktığınızda çalma işlemine normal olarak devam edilir.

Çalma Sırasında Şarkının Değiştirilmesi

- Bir sonraki şarkıyı çalmak için çalma işlemi sırasında ⏭ tuşuna kısa bir an basın.
- Bir önceki şarkıya gitmek ve onu çalmak için çalma işlemine başladıktan sonra 5 saniye içinde ⏮ tuşuna basın. Çalma işlemine başladıktan 5 saniye sonra ⏮ tuşuna basılırsa çalan geçerli şarkının başlangıcına dönülür.

Durdurma/Duraklatmada Şarkı Değiştirme

- Durdurma/Duraklatma modunda ⏮, ⏭ tuşlarına basarak önceki/sonraki şarkıya gidebilirsiniz.

Not

- VBR (Değişken Veri Yolu Hızı) Dosyası: Dosyada mevcut seslerin tiplerine göre (sesin perdesi gibi) sıkıştırma oranını sabit bir şekilde değiştirebilen bir dosya.
- Bir VBR dosyası söz konusuysa, çalma başladıktan sonraki 5 saniye içinde ⏮ tuşuna bassanız bile önceki şarkıyı çalamazsınız
- MP1 veya MP2 şeklinde yüklenmiş ve dosya uzantısı MP3'e çevrilmiş dosyalar çalmayabilir.

Döngü Tekrarı

Başlatma Noktası

Müzik dosyaları çalarken ayarlamak istediğiniz döngünün başlangıcında A↔B tuşuna kısa bir süre basın.

● A↔ ibaresi ekranda görüntülenir.

Bitirme Noktası

Döngünün bitiş noktasını ayarlamak için A↔B tuşuna kısa bir süre basınız.

● A↔B ibaresi ekranda görüntülenir.

● Döngü tekrar tekrar çalar.

Döngüyü iptal etmek için A↔B tuşuna kısa bir süre basın.

Not

- ⏮ ⏭ tuşları ile hızlı arama yaptığınız takdirde döngü tekrarı otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

1 Ses Kaydına başlamak için A-B/○ tuşuna basın ve basılı tutun.

- Ses kaydını duraklatmak için ▶II tuşuna basın. Ses kaydına devam etmek için ▶II tuşuna basın.

2 Kayıt işlemini durdurmak ve ses dosyasını kaydetmek için tekrar A-B/○ tuşuna basın.

- Kayıttan sonra dosyalar V****001,V****002..., şeklinde bir sırayla ve MP3 dosyaları olarak [RECORDED] → [VOICE] bölümüne kaydedilir.

3 Onay ekranı göründüğünde, [Yes] (Evet) veya [No] (Hayır) seçimi yapın.

- [Yes] seçildiğinde, kaydedilen dosya çalınacaktır.

Not

- Bellek dolu olduğunda, ekrandaki Ses Kaydı ibaresi otomatik olarak kaybolur.
- FM modunda veya line giriş kablosu bağlı iken ses kaydı fonksiyonu çalışmaz.
- Kayıt esnasında bip sesleri devre dışı kalır.

MP3 Kaydı

1 Harici ses kaynağındaki Ses ÇIKIŞ (veya Line ÇIKIŞ) terminalini sesçaların üzerindeki ENC terminaline Line kablosu aracılığı ile bağlayın.

- Kaydedilecek müziği çalmak için harici cihaz üzerindeki "Play" (Çalma) tuşuna basın.

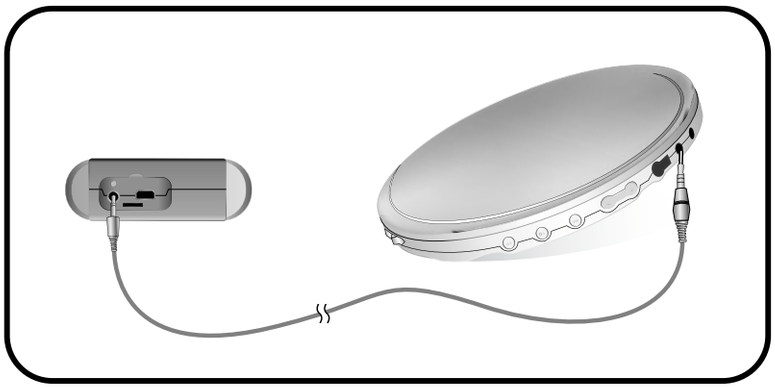

2 MP3 kaydına başlamak için A-B/○ tuşuna basın ve basılı tutun.

- ▶II tuşuna basıldığında, kayıt işlemine ara verilir ve ▶II tuşuna tekrar basıldığında kayıt işlemine kaldığı yerden devam edilir.

3 Kayıt esnasında A-B/○ tuşuna basılırsa, Kayıt işlemi durur ve MP3 dosyası oluşturulur.

- Kayıttan sonra dosyalar L****001, L****002.... şeklinde bir sırayla ve MP3 dosyaları olarak [RECORDED] → [LINE] bölümüne kaydedilir.

4 Onay ekranı göründüğünde, [Yes] (Evet) veya

- [Yes] seçildiğinde, kaydedilen dosya çalınacaktır.

Not

- Veri yolu hızları 32Kbps~192Kbps aralığında ayarlanabilir.
- Kayıt esnasında bip sesleri devre dışı kalır.

Uyarı

- Kayıt işlemi esnasında "Line" kablosunu yerinden çıkartmayınız.
- Eğer piller yeterli bir şekilde şarj edilmediyse cihazınız dosyayı tam olarak kaydedemez.
- Harici ses kaynağının ses ayarını uygun bir seviyeye ayarlayın ve onu kaydedin
  Eğer ses seviyesi çok yüksek veya çok düşük olursa ses kalitesi düşebilir.

Müzik Modunda Temel Fonksiyon Ayarları

- NAVI tuşunu kullanarak bir yere gidebilir ve seçim yapabilirsiniz. gitmek için NAVI tuşuna yukarı ve aşağı (−, ✚) yönde basın. Seçim yapmak için NAVI tuşunun ortasına basın.
- ⏮ tuşuna basarak bir önceki ekrana gidebilirsiniz.

Yer İşareti

1. Müzik modunda iken kısa bir süre için MENU tuşuna basın.
2. [Bookmark] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.
3. [Move] veya [Delete] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.
   - Move (Git): İstediğiniz Yer işareti konumu seçin ve NAVI tuşuna basın. Ardından yer işaretine gidin.
   - Delete (Silme): İstediğiniz Yer işareti konumu seçin ve NAVI tuşuna basın. Ardından yer işaretini silin.

Not

- Bir yer işareti ayarlamak için, [NAVI Button mode]→ [Bookmark] ((NAVI Tuşu Modu)→(Yer İşareti)) bölümüne başvurun. (bakınız sayfa 49)

Şarkı Listesi

1. Müzik modunda iken kısa bir süre için MENU tuşuna basın.
2. [Playlist]'e gidin ve NAVI tuşuna basın.
   - Ayarladığınız Şarkı Listeleri görüntülenir.
3. İstediğiniz Şarkı Listesine gidin ve NAVI tuşuna basın.
   - Seçilen Şarkı Listesi çalınacaktır.

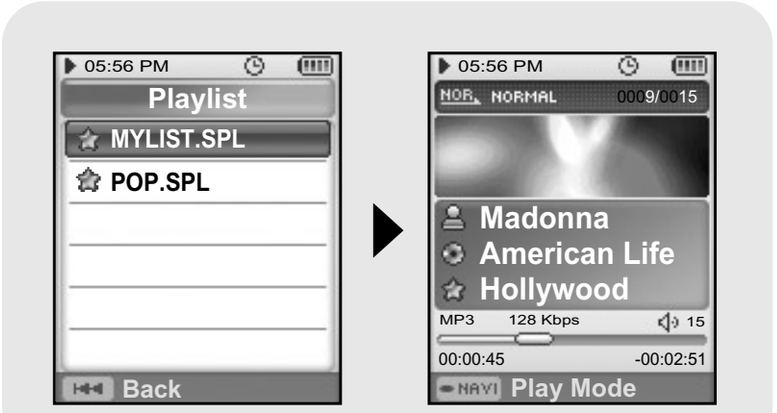

Not

- Bir Şarkı Listesi ayarlamak için “Şarkı Listesinin Ayarlanması” bölümüne başvurun. (bakınız sayfa 52).

Müzik Modunda Temel Fonksiyon Ayarları

Çalma Modu

1 Müzik modunda iken kısa bir süre için MENU tuşuna basın.

2 [Play Mode]'a gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 İstediğiniz çalma moduna gidin ve NAVI tuşuna basın.

- Normal : Tüm dosyaları takip ettikleri sırada bir kez çalmak için.
- Repeat Folder : Geçerli klasörü tekrar çalmak için.
- Repeat All : Tüm dosyaları tekrar çalmak için.
- Repeat 1 : Tek bir dosyayı tekrar çalmak için.
- Shuffle Folder : Klasördeki dosyaları karışık sırada çalmak için.
- Shuffle All : Tüm dosyaları karışık bir sırada çalmak için.
- Intro : Bir müzik dosyasının ilk bir kaç saniyelik bölümünü çalmak için.

DNSe

1 Müzik modunda iken kısa bir süre için MENU tuşuna basın.

2 [DNSe]'ye gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 İstediğiniz ekolayzır moduna gidin ve NAVI tuşuna basın.

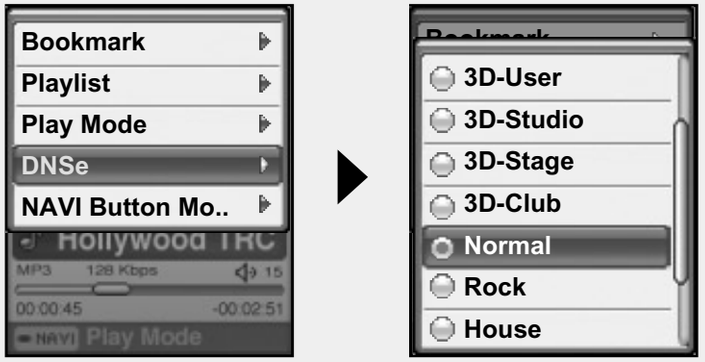

- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage
  3D-Club → Normal → Rock → House
  Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ

(3D-Kullanıcı → 3D-Stüdyo → 3D-Sahne → 3D-Kulüp → Normal → Rock → Ev → Dans→
Caz → Balat → Ritim ve Blues → Klasik → Kullanıcı EQ)

NAVI Tuşu Modu

1 Müzik modunda iken kısa bir süre için MENU tuşuna basın.

2 [NAVI Button Mode]'a gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 İstediğiniz moda gidin ve NAVI tuşuna basın.

● Görsel : Müzik modunda NAVI tuşuna her basıldığında Efekt ekranı değişir.

● Efekt Ekranı 1,2,3 → EQ Ekranı

● Çalma Modu: Müzik modunda NAVI tuşuna her basıldığında çalma modu değişir.

● Normal NOR → Repeat Folder F → Repeat All A → Repeat 1 1 → Shuffle Folder SF → Shuffle All SA → Intro INT

(Normal → Klasörü Tekrarla → Tümünü Tekrarla → 1'ini Tekrarla → Klasörü Karıştır → Tümünü Karıştır → Giriş)

● Yer İşareti: Müzik modunda NAVI tuşuna her basıldığında geçerli konum işaretlenir.
İşaret ayarlandığında, "▌" simgesi görüntülenir.

Not

- Bir yer işareti ayarlayarak, belirli bir konumu kolaylıkla bulabilirsiniz.

MENÜ Seçenekleri

Menü moduna geçmek için MENU tuşuna basın ve basılı tutun.
İstediğiniz menüyü seçmek için NAVI tuşunu kullanın ve NAVI tuşuna basın.
Menü modundan çıkmak için MENU tuşuna basın.

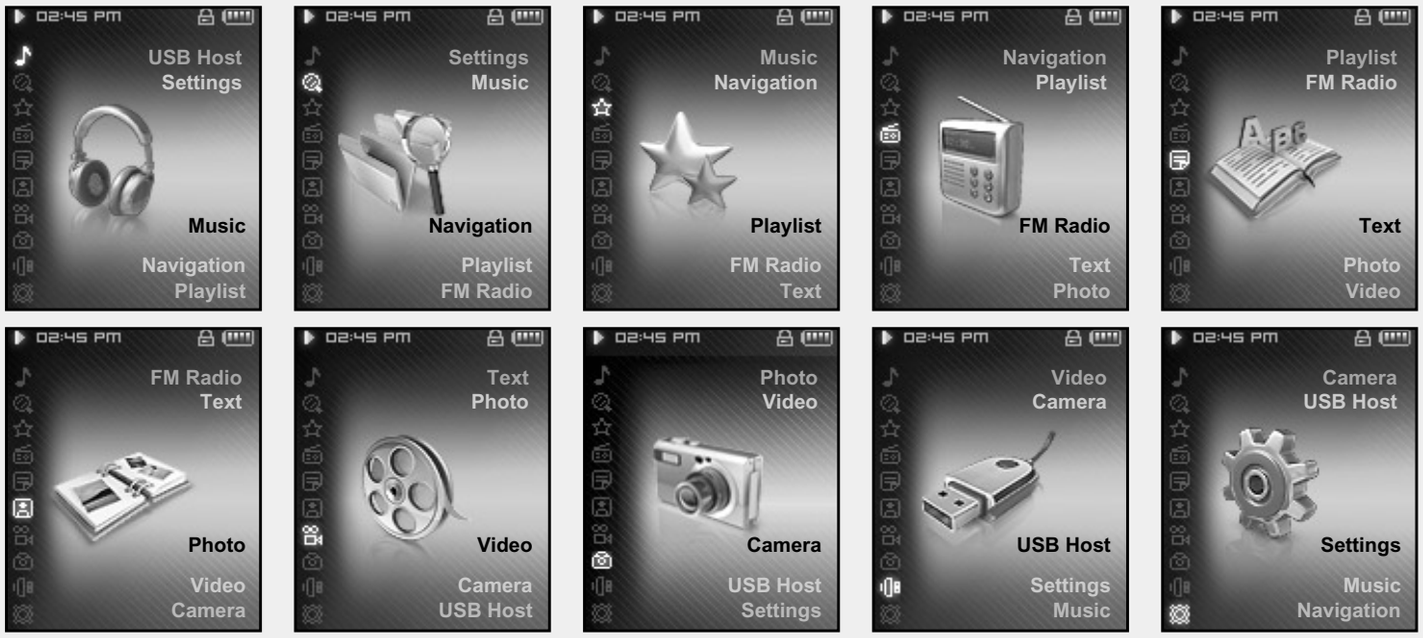

- Music (Müzik) : O anda çalan dosyayı kontrol etmek için.
- Navigation (Navigasyon) : Navigasyon Moduna gitmek ve dosyaları taramak için.
- Playlist (Şarkı Listesi) : Sadece istediğiniz şarkıları çalmak için.
- FM Radio (FM Radyo) : FM Radyo dinlemek için.
- Text (Metin) : Bir metin dosyası okumak için.
- Photo (Fotoğraf) : Bir görüntü (resim) dosyasını izlemek için.
- Video (Video) : Bir video (hareketli görüntü) dosyasını izlemek için.
- Camera (Kamera) : Bir fotoğraf çekmek veya bir video kaydı yapmak için.
- USB Host (USB Sunucu) : Sesçalarda kayıtlı dosyaları harici bir cihaza aktarmak için veya harici bir cihazda kayıtlı dosyaları sesçalara aktarmak için.
- Settings (Ayarlar) : İlave işlevleri ayarlamak için.

Not

- Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa Menü modu iptal edilir.

TR

● Navigasyon fonksiyonunu kullanarak dosyalar için kolaylıkla arama yapabilir veya modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

1 Navigasyon moduna girmek için NAVI tuşuna basın veya Menü'ye gitmek için MENU tuşuna basın ve basılı tutun ve ardından menüde "Navigation"ı seçin.

2 İstediğiniz Navigasyon ekranına gitmek için NAVI tuşuna basın ve basılı tutun.

● Liste : Navigasyon ekranı bir liste halinde görüntülenecektir.
- ⏮ : Üstteki bir klasöre gitmek için.
- ⏭ : Alttaki bir klasöre gitmek için.
- ➖ , ➕ : Yukarı veya aşağı gitmek için.
- NAVI : Alttaki bir klasöre gitmek veya bir dosyayı çalmak için.

● Küçük Resimler/Ön İzleme :Navigasyon Ekranındaki klasörler ve dosyalar ikonlar olarak görüntülenir. Küçük Resimler veya Ön İzleme'yi seçerek istediğiniz resmi kolaylıkla bulabilirsiniz.
- İkonunu Seçin : Bir üst seviyedeki klasöre gitmek için.
- ⏮ , ⏭ : Sola veya sağa gitmek için (Küçük Resim (Thumbnail) Ekranı)
  Bir üst veya alt seviyedeki klasöre gitmek için. (Ön İzleme (Preview) Ekranı)
- ➖ , ➕ : Yukarı veya aşağı yönde gitmek için.
- NAVI : Bir alt seviyedeki klasöre gitmek için veya bir dosyayı çalmak için.

< Liste > **< Küçük Resimler >** **<Ön İzleme >**

Not

- Navigasyon modundan çıkmak için Navigasyon modunda iken MENU tuşuna basın.
- Eğer bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmaz ise Navigasyon modu iptal edilir.

Şarkı Listesinin Ayarlanması

1 Navigasyon moduna gitmek için NAVI tuşuna basın.

2 İstediğiniz dosyaya gitmek için A↔B tuşuna basın.

- Seçilen dosya işaretlenecek ve [playlist]→[MYLIST] bölümüne eklenecektir.
  MÜZİK modunda iken MENU tuşuna basın ve [MYLIST]'de izlemek istediğiniz şarkı listesini seçin.
- Şarkı Listesi ayarından çıkmak Navigasyon modunda iken işaretlenmiş dosyaya gidin ve A↔B tuşuna tekrar basın.

Şarkı Listesinin Çalınması

1 Menüye gitmek için MENU tuşuna basın. Ardından menü üzerinden playlist'i (şarkı listesi) seçin.

- Ayarladığınız şarkı listeleri görüntülenir.

2 İstediğiniz şarkı listesine gidin ve NAVI tuşuna basın.

- Seçilen şarkı listesi çalınacaktır.

TR

FM Radyo Moduna Geçilmesi

MENU tuşuna basın ve basılı tutun.
Menü üzerinden FM Radyo'yu seçin ve NAVI tuşuna basın.

Not

- FM Radyo dinlerken sesi kesmek için ▶II tuşuna basın. Sesi açmak için tekrar ▶II tuşuna basın.

Frekans Arama

- Manuel Arama: Frekansı aşağı veya yukarı yönde değiştirmek için ⏮ ,⏭ tuşlarını kullanın.
- Otomatik Arama: Alınan frekanslar için otomatik olarak arama yapmak üzere ⏮ ,⏭ tuşlarına basın ve basılı tutun.

FM Kaydı

1 FM yayın alımı sırasında A-B/○ tuşuna basın.
- Geçerli FM frekansının kayıt işlemi başlar.

2 A-B/○ tuşuna tekrar basın.
- Bir kayıt dosyası oluşturulur ve kayıt işlemi durur.
- Dosyalar F****001, F****002.... şeklinde bir sırayla ve MP3 dosyaları olarak [RECORDED] → [FM] bölümüne kaydedilir.

3 Onay ekranı göründüğünde, [Yes] (Evet) veya [No] (Hayır) seçimi yapın.

- [Yes] seçildiğinde, kaydedilen dosya çalınacaktır.

Not

- Kayıt esnasında bip sesleri devre dışı kalır.
- FM yayınını sadece 64kbps üzerinden kaydedebilirsiniz.

FM Modunda Temel Fonksiyon Ayarları

Ön Ayara Ekleme Yapma

- İstediğiniz FM frekanslarını manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
- 30 kadar istasyonu kaydedebilirsiniz.

1 FM modunda iken MENU tuşuna basın.

2 [Add to Preset]'e gidin ve NAVI tuşuna basın.
- Geçerli frekans ön ayar listesine eklenecektir.

Otomatik Ön Ayar

1 FM modunda iken MENU tuşuna basın.

2 [Auto Preset]'e gidin ve NAVI tuşuna basın.
- Frekanslar 1'den başlayarak otomatik olarak kaydedilir.

Ön Ayarın Aranması

1 FM modunda iken MENU tuşuna basın.
- Ön ayar (preset) moduna gidin.

2 ⏮, ⏭ tuşlarını kullanarak istediğiniz ön ayar numarasına gidin.

Ön Ayarın Silinmesi

1 FM modunda iken NAVI tuşuna basın ve basılı tutun.
- Ön ayar moduna gidin.

2 Ön Ayar modunda iken MENU tuşuna basın.

3 [Delete Preset]'e gidin ve NAVI tuşuna basın.

4 Silmek istediğiniz ön ayar numarasına gittikten sonra, NAVI tuşuna basın.
- Kaydedilen ön ayar numarası silinecektir.

FM Bölgesi

1 FM modunda iken MENU tuşuna basın.

2 [FM Region]'a gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 Bağlı olduğunuz FM Bölgesine gidin ve NAVI tuşuna basın.
- Kore/U.S : 100 KHz'lik artışla 87.5MHz ile 108.00MHz arasında FM frekansını araştırın.
- Japonya: 100 KHz'lik artışla 76.0MHz ile 108.0MHz arasında FM frekansını araştırın.
- Diğer Ülkeler : 50 KHz'lik artışla 87.5MHz ile 108.00MHz arasında FM frekansını araştırın.

Not

- Varsayılan FM bölge ayarı sesçaların hedef bölgesine bağlı olarak faklılık gösterebilir.

FM Modunda Temel Fonksiyon Ayarları

FM Arama Seviyesi

1 FM modunda iken MENU tuşuna basın.

2 [FM Search Level]'a gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 İstediğiniz FM Arama Seviyesine gidin ve NAVI tuşuna basın.

- FM arama seviyesini (FM Alıcı Hassasiyeti) yükselterek çok daha fazla frekans alınabilir.
- High (Yüksek)→ Middle (Orta) → Low (Düşük)

Zaman Ayarlı FM Kaydı

1 FM modunda iken MENU tuşuna basın.

2 [Timer FM Rec.]'a gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 − veya + tuşlarını kullanarak seçim yapın ve bir sonraki adıma gitmek için ⏭ tuşuna basın.

- İlk adımda Off (Kapalı) seçeneği ayarlanırsa bir sonraki adıma geçiş yapılamaz.

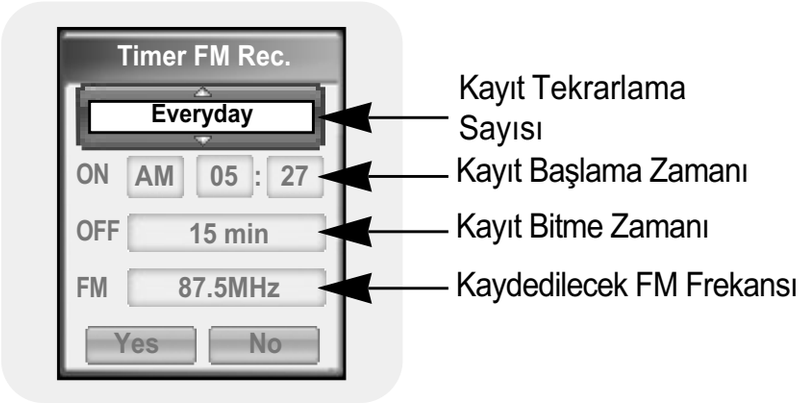

4 Zaman Ayarlı Kayıt için ayarlar yapıldıktan sonra, [Yes] (Evet) seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

Not

- Zaman ayarlı kaydın gerçekleşmesi için sesçalar kapalı olmalıdır.
- Sesçalar, belirlenen zamanda otomatik olarak açılacak ve kayıt işlemine başlayacaktır.
- Zaman Ayarlı Kayıt için ayarlar yapıldıktan sonra ekranda Zamanlayıcı simgesi görüntülenir.

Bir Metnin İzlenmesi

TR

- Metin İzleyici sayesinde PC'de oluşturulmuş metin dosyalarını okuyabilirsiniz.
  Metin İzleyici tarafından görüntülenebilmesi için metin dosyalarının .txt uzantısına sahip olması gerekir.
- Müzik dinlerken izlemek üzere bir metin dosyası seçebilirsiniz.

1 Menüye gitmek için MENU tuşuna basın ve Text'i (Metin) seçin.

- Metin ekranı görüntülenir.

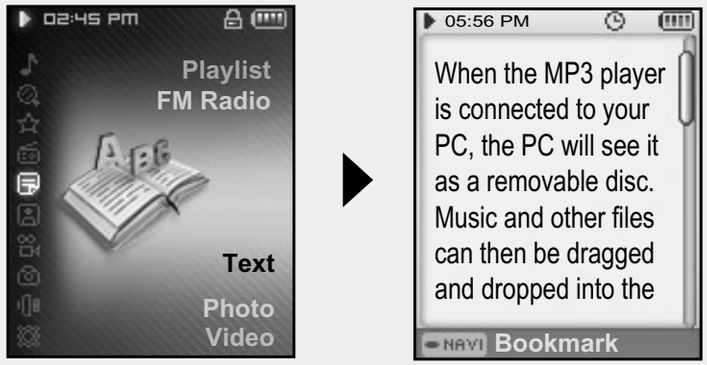
02:45 PM
Playlist
FM Radio
Text
Photo
Video
05:56 PM
When the MP3 player is connected to your PC, the PC will see it as a removable disc. Music and other files can then be dragged and dropped into the
NAVI Bookmark

2 Metin seçim ekranına gitmek için NAVI tuşuna kısa bir süre basın.
İstediğiniz metine gidin ve NAVI tuşuna basın.

- Seçilen metin dosyası görüntülenecektir.
  - ▬, ✚: Ses seviyesini ayarlamak için.
  - ⏮, ⏭ : Önceki/Sonraki sayfaya gitmek için.
- MENU ekranına gitmek için
  MENU tuşuna basın ve basılı tutun.

Metin Modunda Temel Fonksiyon Ayarları

- NAVI tuşunu kullanarak bir bölüme gidebilir veya seçim yapabilirsiniz.
- Önceki ekrana gitmek için ⏮ tuşuna basın.

Bir İşaret Ayarlama

Metin ekranında NAVI tuşuna basın ve basılı tutun.

- Geçerli sayfa işaretlenecektir.
- Sadece 1 işaret oluşturabilirsiniz.

05:56 PM
Microsoft's growth problem Three key areas to watch when Microsoft reports earnings after the bell Thursday. October 20, 2004: 6:18 PM EDT
NAVI Bookmark

İşaretleme

1. Metin ekranında MENU tuşuna basın.
2. [Bookmark]'a gidin ve NAVI tuşuna basın.
3. [Move] veya [Delete]'e gidin ve NAVI tuşuna basın.
   - Move (Git): Metin dosyasındaki bir işarete gidin.
   - Delete (Sil): Metin dosyasında ayarladığınız bir işareti silin.

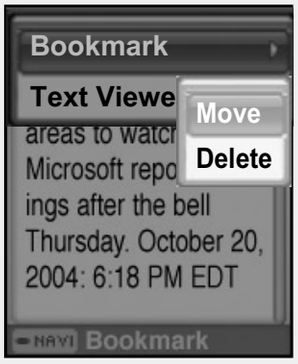

Metin İzleme Rengi

1. Metin ekranında MENU tuşuna basın.
2. [Text Viewer Color]'a gidin ve NAVI tuşuna basın.
3. İstediğiniz rengi seçin ve NAVI tuşuna basın.
   - Metin seçilen renkte görüntülenir.

Bir Görüntünün İzlenmesi

Müzik dinlerken izlemek üzere bir görüntü (resim) dosyası seçebilirsiniz.

TR

1 Menüye gitmek için MENU tuşuna basın ve basılı tutun. Ardından Photo'yu (Fotoğraf-Foto) seçin.

● Foto ekranı görüntülenir.

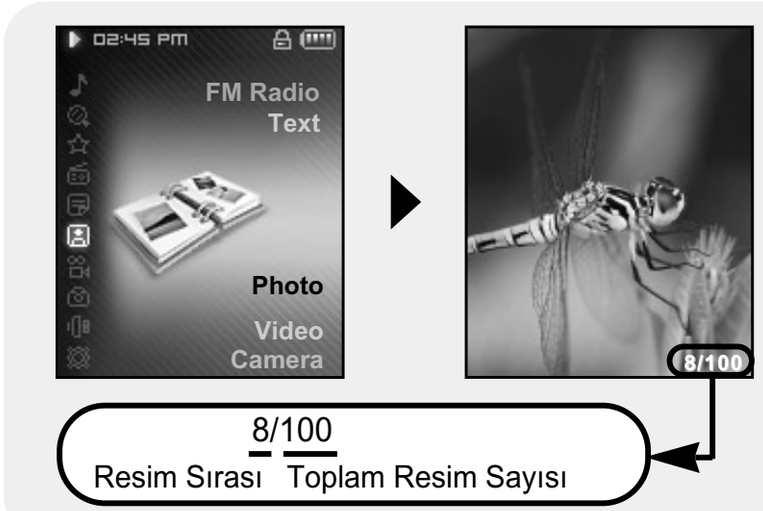

2 Görüntü seçim ekranına gitmek için NAVI tuşuna kısa bir süre için basın.
İstediğiniz görüntüye gidin ve NAVI tuşuna basın.

● Seçilen görüntü (resim) dosyası görüntülenir.

- ▬, ✚: Ses seviyesini ayarlamak için.
- ⏮, ⏭ : Önceki/Sonraki görüntüye gitmek için.

● MENU ekranına gitmek için MENU tuşuna basın ve basılı tutun.

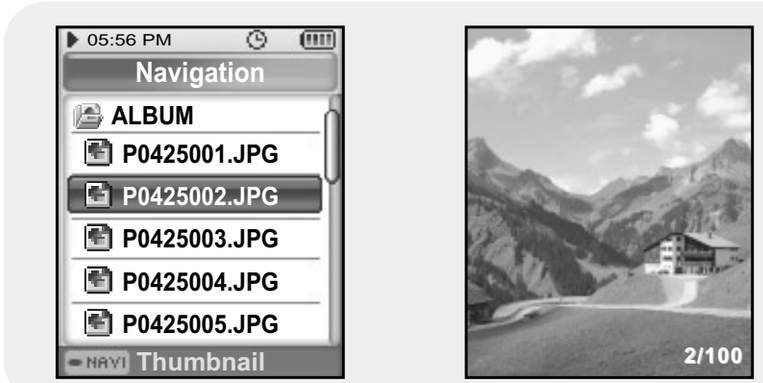

Not

- Bu sesçalar için en iyi görüntü ölçüsü 160X128'dir. Daha büyük resimlerin görüntülenmesi zaman alabilir. Eğer resim çok büyük ise Multimedia Studio programını kullanarak yeniden ölçümlendirin ve yeni ölçüye göre hazırlanan dosyayı sesçalara gönderin. (bakınız sayfa 36)
- Eğer bir resim dosyası ekranda görüntülenemiyorsa, düzgün görüntülenmesi için Multimedia Studio'yu kullanarak onu tekrar gönderin.

- NAVI tuşunu kullanarak hareket edebilir ve seçim yapabilirsiniz.
- Bir önceki ekrana gitmek için ⏮ tuşuna basın.

Slayt Gösterimi Başlat

1 Bir resmi izlerken MENU tuşuna basın.

2 [Start Slideshow] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 [Fast] veya [Slow] seçeneklerine gidin ve NAVI tuşuna basın.
- Kayıtlı resimleri Slayt Gösterimi şeklinde izleyebilirsiniz.

Not

- Eğer çok sayıda resim varsa bu resimlerin ekranda gösterimi biraz vakit alabilir.

Zoom

1 Bir resmi izlerken MENU tuşuna basın.

2 [Zoom] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 İstediğiniz yakınlaştırma seviyesine gitmek için ➖ ,➕ tuşlarını kullanın ve NAVI tuşuna basın.
- 100% (Dosya Ebadı) → 200% (x2) → 400% (x4)
- Eğer resim ekran boyutundan daha büyük ise resmin ekran dışında kalan bölümlerini görmek için ➖ , ➕ , ⏮ , ⏭ tuşlarını kullanabilirsiniz.

Not

- Bazı dosyalar için işlevde zoom desteklenmemektedir.

Fotoğraf Ayarı

1 Bir resmi izlerken MENU tuşuna basın.

2 [Photo Adj.] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 İstediğiniz ekran ayarı öğesine gitmek için −, + tuşlarını kullanın ve NAVI tuşuna basın.

- Parlaklık: Ekran parlaklığını -4 ile 4 arasında ayarlayabilirsiniz.
- Doygunluk: Ekranın renksel parlaklığını (kroma) -4 ile 4 arasında ayarlayabilirsiniz.

Görüntü Filtreleri

1 Bir resmi izlerken MENU tuşuna basın.

2 [Image Filters] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 İstediğiniz görüntü filtresine gitmek için −, + tuşlarını kullanın ve NAVI tuşuna basın.

- Normal → Sharpen → Sepia → Emboss → Blur → Asphalt → Painting → Fusain
  (Normal→ Keskin → Sepya → Kabartma → Bulanık → Asfalt → Boyama → Füzen)

Bir Videonun İzlenmesi

1 Menüye gitmek için MENU tuşuna basın ve basılı tutun.
Ardından Video'yu seçin.

● Video ekranı görüntülenir.

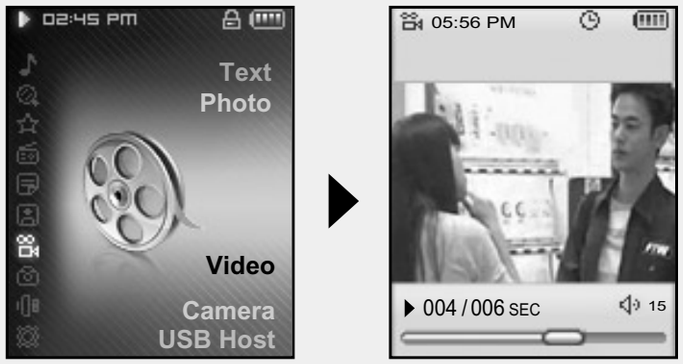

2 Video seçim ekranına gitmek için NAVI tuşuna kısa bir süre için basın.
İstediğiniz videoya gidin ve NAVI tuşuna basın.

● Seçilen video görüntülenir.

- ▬ , ✚: Sesi ayarlamak için.
- ⏮ , ⏭ (Kısaca basarak):
  Önceki/Sonraki videoya gitmek için.
- ⏮ , ⏭ (Basarak ve basılı tutarak):
  Videoları hızlıca taramak için. (Sesçalar üzerinden video kaydedilirken yüksek hızlı arama yapamazsınız.)
- MENU: İlerleme süresi, toplam süre ve ses seviyesini kontrol etmek için.

● MENU ekranına gitmek için MENU tuşuna basın ve basılı tutun.

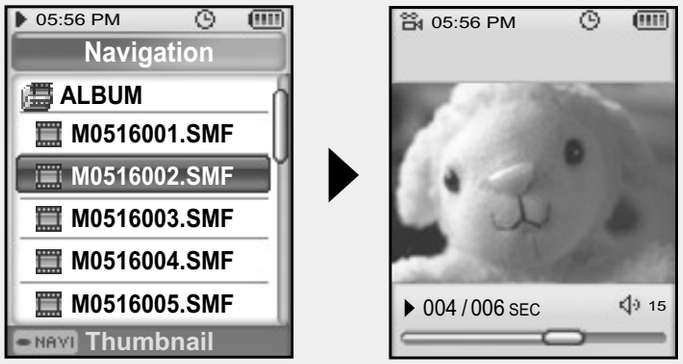

Not

- Desteklenen video formatları Multimedia Studio üzerinden aktarılan svi dosyaları ile video kayıt dosyalary olan SMF dosyalarıdır. Diğer formatlardaki video dosyalarını izlemek için Multimedia Studio'yu kullanarak onları çevirin. Ardından çevrilen dosyaları sesçalara aktarın. Video dosyalarını sesçalara göndermek için "Multimedia Studio'nun Kullanımı" bölümündeki “Videoların Gönderilmesi" başlığına başvurun. (bakınız sayfa 37)

1 Menüye gitmek için MENU tuşuna basın ve basılı tutun ve Camera'yı seçin.

2 [Still Camera] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

- Kamera Bekleme Ekranı görüntülenir.

Not

- Kamera Bekleme ekranına gitmek için tuşuna basın.

3 Resmi çekmek için lensi bir hedefe odaklayın.

- , : Zoomu ayarlamak için.
- , : Ekran parlaklığını ayarlamak için.

4 tuşuna basın.

- Çekilen resimler [PHOTO] → [ALBUM] klasöründe saklanır.

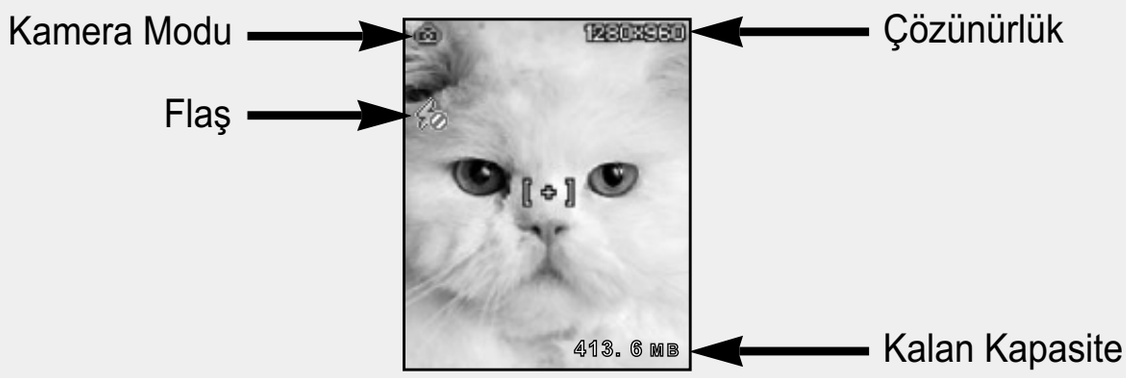

Bir Resim Çekmek İçin Talimatlar

- Resmi çekilecek hedefin sabit durması daha iyidir. Çünkü kamera algılayıcısının ışığı bulması ve gerekli pozlamayı tanımlaması biraz vakit alır.
- Hedefin arka plandan parlak olması daha iyidir. Net ve keskin bir resim için arka planda flüoresan veya güneş ışığı gibi güçlü bir ışık kaynağı olmaması için yönü doğru şekilde ayarlayın.
- Eğer karanlıkta veya bulutlu bir hava gibi bir ortamda çekildi ise resim net olmayabilir.
- Bu cihaz yüksek tanımlamalı görsel kaliteyi desteklemez. Yüksek görsel kalitedeki resimler için dijital bir kamera veya film kamerası kullanmanız tavsiye edilir.
- Bu cihazın içinde yer alan kamera kırılgan olduğundan cihazı düşürmemeye dikkat edin.
- Kamera lensini sadece yumuşak bir bez ile temizleyin.
- Resim çektiğiniz veya video kaydettiğiniz zaman kaydedilen dosyaların sayısı ve kayıt süresi, kayıt ortamına bağlı olarak farklı olabilir.
- Kamera kullanımı sırasında daha fazla pil gücü harcanacaktır.
- Resim çekerken obtüratör sesi duyulana dek cihazı hareketsiz tutun.
- Eğer remini çektiğiniz nesneye olan uzaklığınız 50cm'den az ise resim net olmayabilir.

- NAVI tuşunu kullanarak istediğiniz yere gidebilir ve seçim yapabilirsiniz.
- Bir önceki ekrana gitmek için ⏮ tuşuna basın.

Video Kamera

1 Sabit Kamera (Still Camera) modunda MENU tuşuna basın.

2 [Video Camera] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

- Video Kamera (Video Camera) moduna gidin.

Not

- Sabit Kamera modunda iken NAVI tuşuna basmak ve basılı tutmak suretiyle Video Kamera moduna gidebilirsiniz.

Patlama

1 Sabit Kamera (Still Camera) modunda MENU tuşuna basın.

2 [Burst] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 Ardışık şekilde çekilecek resim sayısına gidin ve NAVI tuşuna basın.

- Kamera Bekleme (Camera Standby) ekranında tuşuna basarsanız belirlenen sayıdaki resimler ardışık düzende çekilir.
- Ayarlanan çözünürlüğe bağlı olarak desteklenen ardışık resimlerin maksimum sayısı farklı olabilir.

Sabit Kamera Modunda Temel Fonksiyonların Ayarı

Kendinden Zamanlayıcı

1 Sabit Kamera (Still Camera) modunda MENU tuşuna basın.

2 [Self Timer] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 İstediğiniz Zamanlayıcı süresine gitmek için ▬ , ✚ tuşlarını kullanın ve NAVI tuşuna basın.

- Kendinden Zamanlayıcıyı aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz:
  3 Saniye → 5 Saniye → 10 Saniye → 15 Saniye

Kamera Filtreleri

Bir resim çekerken, resmin üzerine çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.

1 Sabit Kamera (Still Camera) modunda MENU tuşuna basın.

2 [Camera Filters] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 İstediğiniz Kamera Filtresine gitmek için ▬ , ✚ tuşlarını kullanın ve NAVI tuşuna basın.

- Normal → Black & White → Negative → Sepia → Emboss → Sketch → Blur → Sharpen
  (Normal→ Siyah/Beyaz → Negatif → Sepya→ Kabartma → Taslak → Bulanık → Keskin)

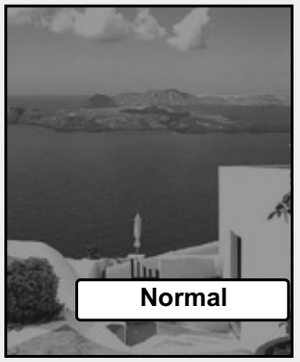

Flaş Modu

1 Sabit Kamera (Still Camera) modunda MENU tuşuna basın.

2 [Flash Mode] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 [Off] veya [On] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

- Off (Kapalı): Flaşı kapatır.
- On (Açık): Flaşı açar.

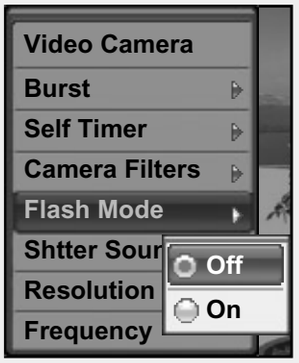

Obtüratör Sesi

1 Sabit Kamera (Still Camera) modunda MENU tuşuna basın.

2 [Shutter Sound] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 İstediğiniz Obtüratör Sesine gitmek için ▬ , ✚ tuşlarını kullanın ve NAVI tuşuna basın.

- Obtüratör Sesini Ses (Sound) 1-5 arasında istediğiniz bir tanesine ayarlayın.

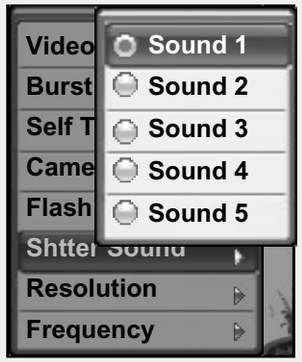

Çözünürlük

1 Sabit Kamera (Still Camera) modunda MENU tuşuna basın.

2 [Resolution] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 İstediğiniz Çözünürlüğe gitmek için ▬ , ✚ tuşlarını kullanın ve NAVI tuşuna basın.

- Resim çözünürlüğünü belirtildiği gibi ayarlayabilirsiniz:
  1600X1200 → 960X1200 → 1280X960 → 768X960 → 640X480 → 384X480
- Yüksek çözünürlüğü seçerseniz resim dosyasının ebadı artar.

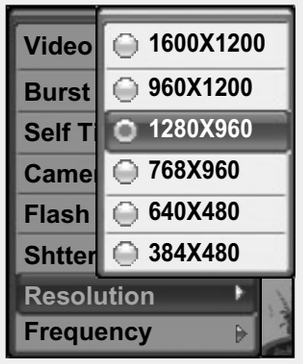

Not

- 1600X1200, 1280X960 veya 640X480 piksel çözünürlükte resim çekiyorsanız, gerçek resim, resmi çekmeden önce vizörde görüntülenen resimden yatay olarak daha uzun olabilir.

Frekans

Ülkenize bağlı olarak bir frekans seçin.
Ülkeniz için olan bir frekansı seçmezseniz, resim net şekilde görüntülenmeyebilir.

1 Sabit Kamera (Still Camera) modunda MENU tuşuna basın.

2 [Frequency] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 Ülkeniz için olan voltaj (gerilim) frekansına gidin ve NAVI tuşuna basın.

- 60Hz : Kore, Tayvan, Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Orta ve Güney Amerika için bunu seçin.
- 50Hz: Diğer ülkeler için bunu seçin.

1 Menüye gitmek ve Kamera'yı seçmek için MENU tuşuna basın ve basılı tutun.

2 [Video Camera] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

- Kamera Bekleme (Camera Standby) ekranı görüntülenir.

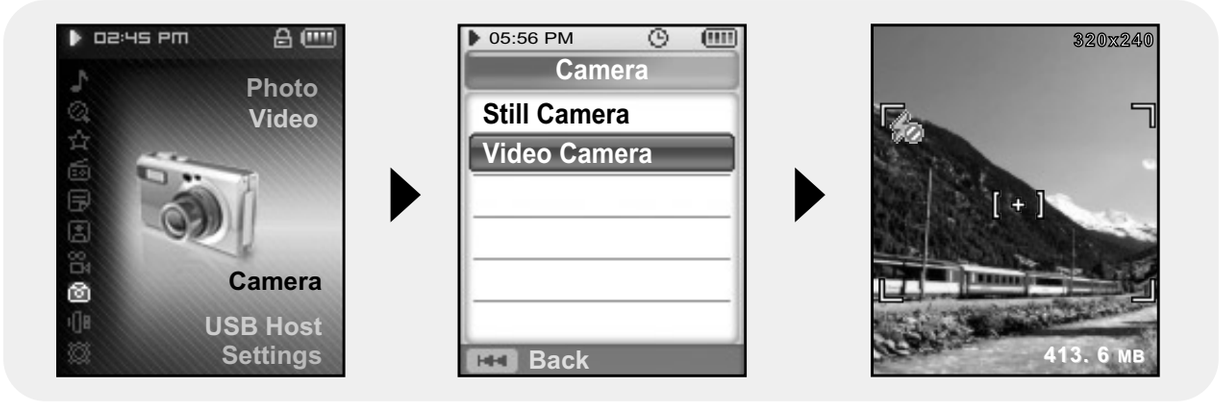

3 Lensi kaydedilecek hedefin üzerine odaklayın ve tuşuna basın.

- ▬ , ✚ : Zoom değerini ayarlamak için.
- ⏮ , ⏭ : Ekran parlaklılığını ayarlamak için.

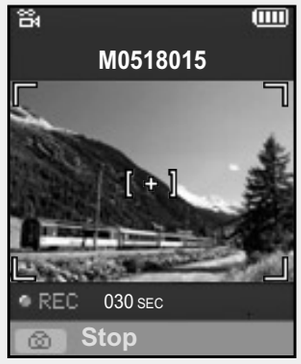

4 tuşuna tekrar basın.

- Video kayıt işlemi durdurulur.
- Kaydedilen videolar [VIDEO] → [ALBUM] klasöründe SMF dosyaları olarak saklanır.

Not

- Kayıt esnasında dosya boyutu 4MB'ı aşarsa kayıt otomatik olarak durur.
- Hızlı hareket eden bir objenin video kaydını yapıyorsanız kaydedilen video net olmayabilir.

- NAVI tuşunu kullanarak istediğiniz yere gidebilir ve seçim yapabilirsiniz.
- Bir önceki ekrana gitmek için ⏮ tuşuna basın.

Sabit Kamera

1 Video Kamera modunda MENU tuşuna basın.

2 [Still Camera] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

- Sabit Kamera (Still Camera) moduna gidin.

Not

- Video Kamera modunda iken NAVI tuşuna basmak ve basılı tutmak suretiyle Sabit Kamera moduna gidebilirsiniz.

Kamera Filtreleri

Bir resim çekerken, resmin üzerine çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.

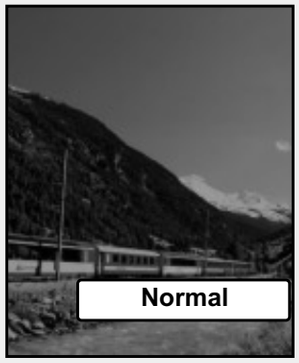

1 Video Kamera modunda MENU tuşuna basın.

2 [Camera Filters] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 İstediğiniz Kamera Filtresine gitmek için ➖, ➕ tuşlarını kullanın ve NAVI tuşuna basın.

- Normal → Black & White → Negative → Sepia → Emboss → Sketch → Blur → Sharpen
  (Normal→ Siyah/Beyaz → Negatif → Sepya→ Kabartma → Taslak → Bulanık → Keskin)

Flaş Modu

1 Video Kamera modunda MENU tuşuna basın.

2 [Flash Mode] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 [Off] veya [On] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

- Off (Kapalı): Flaşı kapatır.
- On (Açık): Flaşı açar.

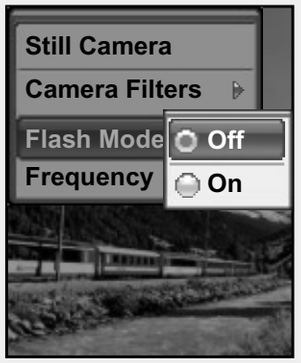

Frekans

Ülkenize bağlı olarak bir frekans seçin.
Ülkeniz için olan bir frekansı seçmezseniz, resim net şekilde görüntülenmeyebilir.

1 Video Kamera modunda MENU tuşuna basın.

2 [Frequency] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 Ülkeniz için olan voltaj (gerilim) frekansına gidin ve NAVI tuşuna basın.

- 60Hz : Kore, Tayvan, Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Orta ve Güney Amerika için bunu seçin.
- 50Hz: Diğer ülkeler için bunu seçin.

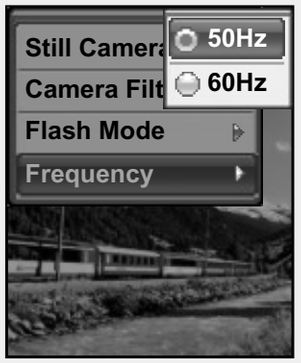

USB Sunucu Kullanımı

Harici Bir Cihazın Bağlanması

1 Sesçaları USB sunucu adaptörüne bağlayın.

2 Harici cihazın USB kablosunu, harici cihaz ile USB sunucu adaptörü arasına bağlayın.

● Harici Cihazı çalıştırın.

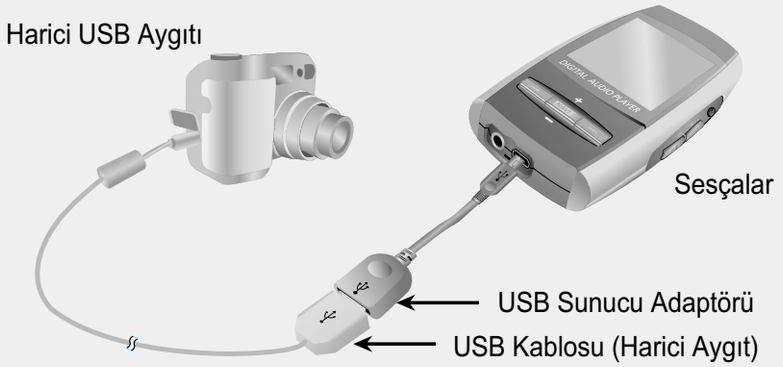

Not

- Sadece harici cihazla gelen USB kablosunu kullanın.

3 Menüye gitmek için MENU tuşuna basın ve basılı tutun.
Host'u (Sunucu) seçin ve NAVI tuşuna basın.

4 ⏮ veya ⏭ tuşlarını kullanarak [Yes]'e gidin ve NAVI tuşuna basın.

● Harici Cihaz ekranı görüntülenir.

Not

- Eğer sesçaların pili yeterli ölçüde şarj edilmedi ise veya USB sunucuya bağlı olan harici cihaz büyük miktarda güç tükettiği zaman USB sunucu fonksiyonu düzgün şekilde çalışmayabilir.

Harici Bir Cihazdan Sesçalara Dosya Aktarımı

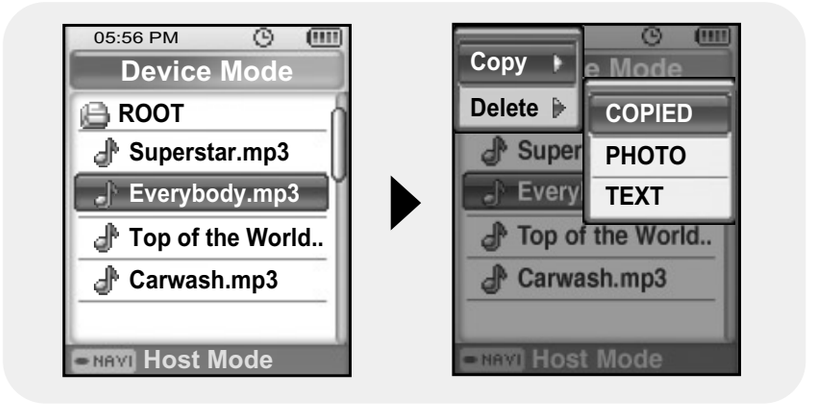

1 Sesçalara aktarılacak dosyaya gidin ve NAVI tuşuna basın.

- ▬, ✚: Yukarı ve aşağı yönde gitmek için.
- ▶▶I: Bir alt klasöre gitmek için.

2 Açılır pencere göründüğünde, [Copy]'ye gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 Kopyalanacak dosyanın bulunduğu klasörü seçin ve NAVI tuşuna basın.

- Seçilen dosya sesçalara aktarılacaktır.
  Dosya aktarımı sırasında sesçalar ile harici cihaz arasındaki bağlantıyı kesmeyin.
- Aktarılan dosyayı sesçalardaki seçilen klasörde bulabilirsiniz.

Harici Bir Cihazdaki Dosyaların Silinmesi

1 Harici aygıtın ekranı üzerinden silmek istediğiniz dosyaya gidin ve NAVI tuşuna basın.

- ▬ ,✚ : Yukarı ve aşağı gitmek için.
- ▶▶I: Bir Alt klasöre gitmek için.

2 Açılır pencere ekranı göründüğünde [Delete] seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

3 Onay ekranı göründüğünde [Yes]'i seçin ve NAVI tuşuna basın.

- Seçilen dosya silinecektir.

Sesçalardan Harici Bir Cihaza Dosya Aktarımı

1 Harici cihazın ekranı göründüğünde, NAVI tuşuna basın ve basılı tutun.
- Sesçaların Navigasyon ekranı görüntülenir.

2 Harici cihaza aktarmak istediğiniz dosyaya gidin ve NAVI tuşuna basın.
- ▬, ✚: Yukarı ve aşağı yönde gitmek için.
- ▶▶|: Bir alt klasöre gitmek için.

3 Açılır pencere göründüğünde, [Copy]'ye gidin ve NAVI tuşuna basın.
- Seçilen dosya harici cihaza aktarılacaktır.
  Dosya aktarımı sırasında sesçalar ile harici cihaz arasındaki bağlantıyı kesmeyin.

Sesçalardaki Dosyaların Silinmesi

1 Harici cihazın ekranı göründüğünde, NAVI tuşuna basın ve basılı tutun.
- Sesçaların Navigasyon ekranı görüntülenir.

2 Silmek istediğiniz dosyaya gidin ve NAVI tuşuna basın.
- ▬, ✚: Yukarı ve aşağı yönde gitmek için.
- ▶▶|: Bir alt klasöre gitmek için.

3 Açılır pencere göründüğünde, [Delete]'e gidin ve NAVI tuşuna basın.

4 Onay ekranı göründüğünde, [Yes]'i seçin ve ardından NAVI tuşuna basın.
- Seçilen dosya silinecektir.

YP-D1 USB Sunucu Uyumu

- Aşağıdaki listede yer alan dijital kamera ve MP3 çalarlar (Samsung) YP-D1 USB Sunucu fonksiyonu ile uyumludur.
- Bu liste donanım yazılımlarının yükseltilmesi ile değişebilir.

Cihaz	Model Numarası	Cihaz	Model Numarası
MP3 Çalar (Samsung)	YP-55	Dijital Kamera	Nicon coolpix-4200
	YP-35		Sony DSC-P93
	YP-53		Sony DSC-T1
	YP-T5		Sony DSC-P100
	YP-780		Sony DSC-V1(W1)
	YP-60		Fujifilm Finepix-A340
	YP-T6		Fujifilm Finepix-F450
	YP-MT6		Fujifilm Finepix-F610
	YP-T7		Kyocera Finecam-SL300R
	YV-120		Minolta Dimage-ZI
	VY-H700		Pentax Optio-S40
	VY-S100		Pentax Optio-S
			Pentax Optio-430RS
			Panasonic DMC FZ20
			Caslo EX-Z40

Gelişmiş Fonksiyonların Ayarı

1 Menüye gitmek için MENU tuşunu basılı tutun ve Settings'i (Ayarlar) seçin.

2 Ayarlar bölümünde, istediğiniz fonksiyona gidin ve seçmek için NAVI tuşuna basın.

- Bir önceki menüye geri dönmek için ⏮ tuşuna basın.

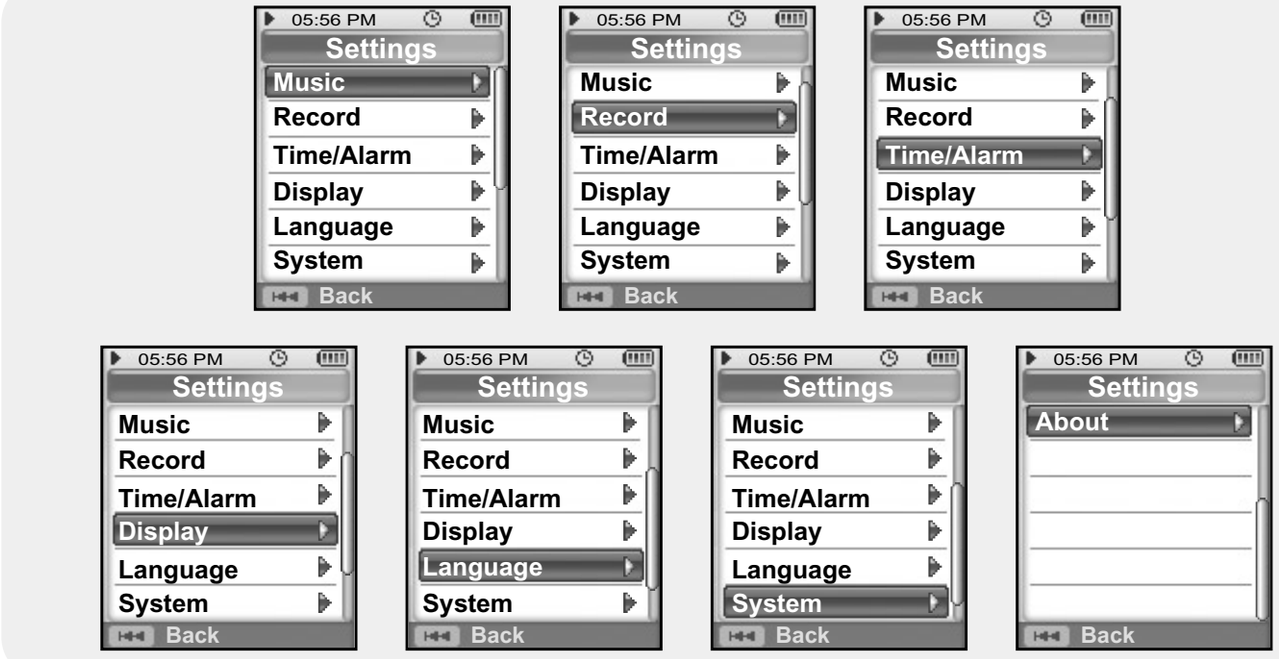

Menüye gitmek için MENU tuşunu basılı tutun ve [Settings] → [Music]'i seçin.

Çalma Modu

1 Music (Müzik) üzerinden Çalma Modunu seçin.

2 – veya + tuşlarını kullanarak istediğiniz çalma moduna gidin ve NAVI tuşuna basın.

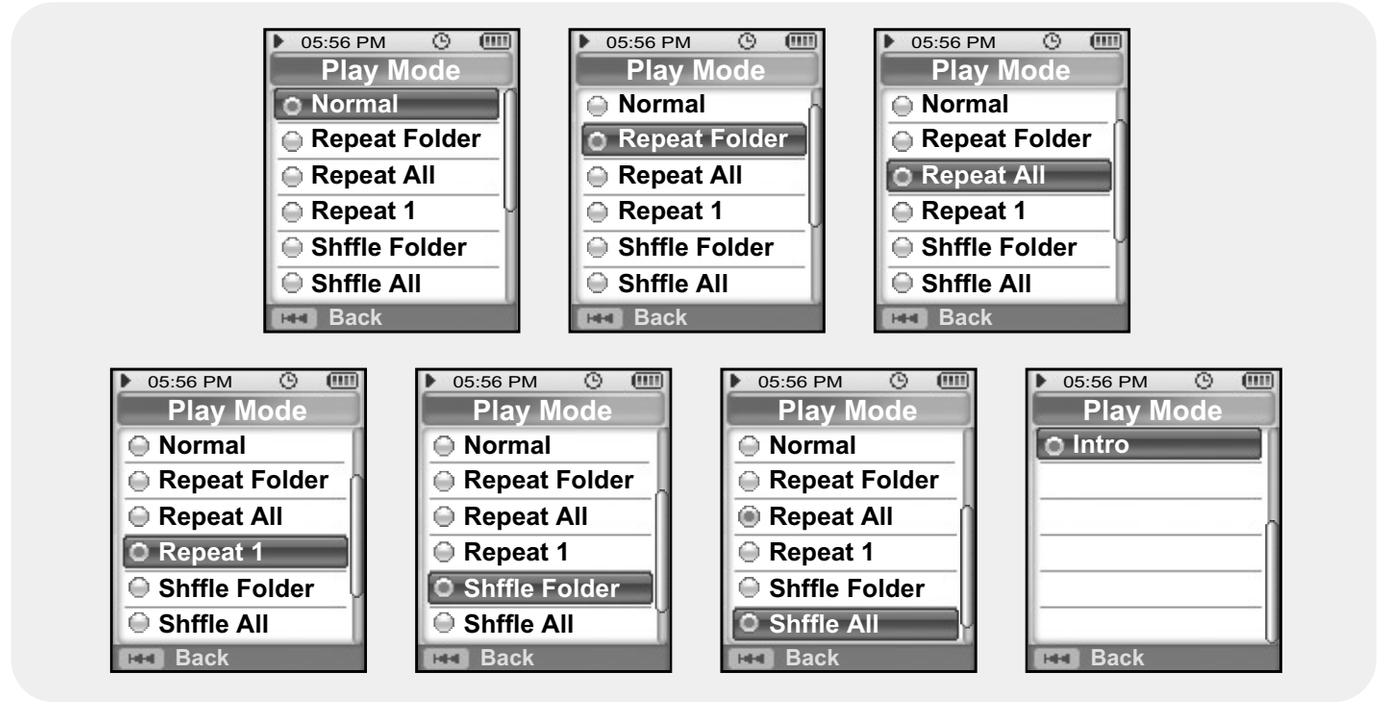

- Normal : Tüm dosyaları takip ettikleri sırada bir kez çalmak için.
- Repeat Folder : Geçerli klasörü tekrar çalmak için.
- Repeat All : Tüm dosyaları tekrar çalmak için.
- Repeat 1 : Tek bir dosyayı tekrar çalmak için.
- Shuffle Folder : Klasördeki dosyaları karışık sırada çalmak için.
- Shuffle All : Tüm dosyaları karışık bir sırada çalmak için.
- Intro : Bir müzik dosyasının ilk bir kaç saniyelik bölümünü çalmak için.

Çalma/Ses Ayarı

Menüye gitmek için MENU tuşunu basılı tutun ve [Settings] → [Music]'i seçin.

DNSe

- ▬ veya ✚ tuşlarını kullanarak istediğiniz ses moduna gidin ve NAVI tuşuna basın.
  3D-Kullanıcı→3D-Stüdyo→3D-Sahne →3D-Kulüp→Normal→ Rock →Ev → Dans → Caz → Balat → Ritim ve Blues →Klasik→Kullanıcı EQ
- Ekolayzırı istediğiniz gibi ayarlamak için "Kullanıcı EQ" (User EQ) seçeneğini seçin.

Not

- DNSe Samsung tarafından MP3 çalar için geliştirilmiş bir ses efekti fonksiyondur. 3D, Bas Arttırma Sokak modlarından oluşur. 3D, müziğe stereofonik bir ses efekti ekler. Bas Arttırma bası kuvvetlendirir. Sokak modu ise otomatik ses seviyesi kontrol fonksiyonu sağlar. Böylece gürültülü ortamlardaki sesi yükselterek daha kolay bir dinleme ortamı oluşturur.

3D-Kullanıcı Ayarı

3D-Kullanıcı Ayarı sadece DNSe üzerinden 3D ses modu seçildiğinde kullanılabilir.

3D

- ▬ veya ✚ tuşlarını kullanarak istediğiniz 3D seviyesine gidin. Ardından NAVI tuşuna basın.
- 3D seviyesi 0 ile 5 arasında ayarlanabilir.

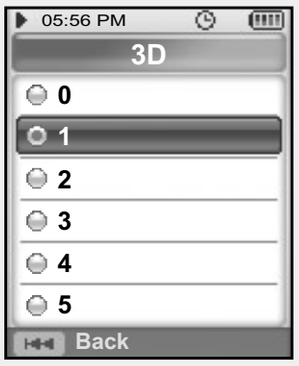

Bass Arttırma

- ▬ veya ✚ tuşlarını kullanarak istediğiniz Bas Arttırma seviyesine gidin. Ardından NAVI tuşuna basın.
- Bas Arttırma Seviyesi 0 ile 3 arasında ayarlanabilir.

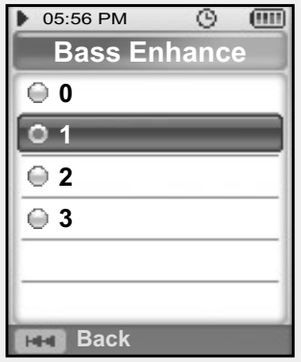

Sokak Modu

- ▬ veya ✚ tuşlarını kullanarak Sokak Modu Açık veya Kapalı seçeneklerine gidin. Ardından NAVI tuşuna basın.
- Off (Kapalı): Şarkılar, ayarlı ses modunda çalınır.
- On (Açık): Sokakta müzik dinlediğinizde sesi daha iyi bir kalitede duyarsınız.

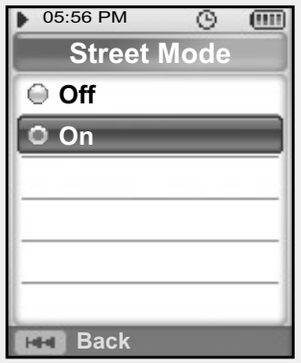

Kulaklık/Hoparlör

- [Earphone] veya [Speaker] seçeneğine gitmek için ▬, ✚ tuşlarını kullanın ve NAVI tuşuna basın.
- Kulaklık : Kulaklık üzerinden müzik dinlemek için bunu seçin.
- Hoparlör : Dahili hoparlör üzerinden müzik dinlemek için bunu seçin.

Not

- FM modunda dahili hoparlör çalışmaz.

Çalma/Ses Ayarı

Menüye gitmek için MENU tuşunu basılı tutun ve [Settings]→ [Music]'i seçin.

Kullanıcı EQ Ayarı

- Kullanıcı EQ Ayarında tercihlerinize uygun olarak ekolayzır ayarı yapabilirsiniz.
- ⏮ veya ⏭ tuşlarına basarak sola veya sağa gidin. Ardından ➖ veya ➕ tuşuna basarak seviyeyi ayarlayın. Ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra [Yes]'e gidin ve NAVI tuşuna basın.

Çalma Hızı

- ➖ veya ➕ tuşlarına basarak istediğiniz çalma hızına gidin. Ardından NAVI tuşuna basın.
- Çalma Hızı x0.5, x0.75, x1, x1.25 veya x1.5 olarak ayarlanabilir.
- En büyük sayı, çalma hızını arttırır.
  En küçük sayı, çalma hızını yavaşlatır.

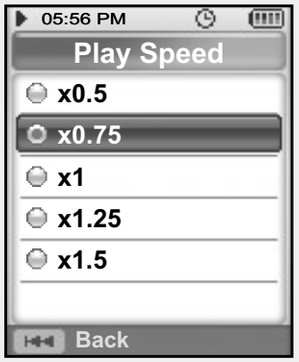

Arama Hızı

- ➖ veya ➕ tuşlarını kullanarak istediğiniz arama hızına gidin. Ardından NAVI tuşuna basın.
- Seçiminizi: Off (Kapalı) ➔10sn ➔ 30sn ➔ 1dk ➔ 5dk ➔ 10dk olarak yapabilirsiniz.
- Atlama Aralığının anlamı, Müzik modunda iken ⏮ , ⏭ tuşlarına bastığınızda atlanacak olan aralık demektir.
- Arama Hızını "Kapalı" (Off) olarak ayarlarsanız, ⏮ , ⏭ tuşlarına bastığınızda, önceki veya sonraki şarkı seçilir.

Giriş Süresi

- ➖ veya ➕ tuşlarını kullanarak istediğiniz giriş süresine gidin. Ardından NAVI tuşuna basın.
- Seçiminizi: 10sn ➔ 20sn ➔ 30sn olarak yapabilirsiniz. Giriş Süresini ayarladığınız takdirde, ayarladığınız saniye değerine bağlı olarak tüm dosyaların başlangıçları çalınır.

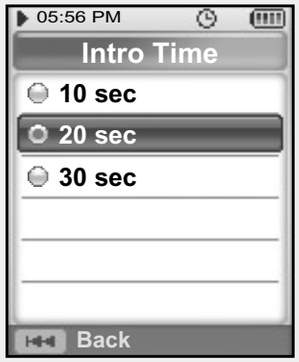

Kayıt Ayarları

Menüye gitmek için MENU tuşunu basılı tutun ve [Settings] → [Record]'u seçin.

Veri Yolu Hızı

- − veya + tuşlarını kullanarak kayıt için istediğiniz veri yolu hızını seçin. Ardından NAVI tuşuna basın.
- Müziği bir MP3 dosyası olarak kaydederken, seçebileceğiniz veri yolu hızları şunlardır: 32kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps ve 192kbps.

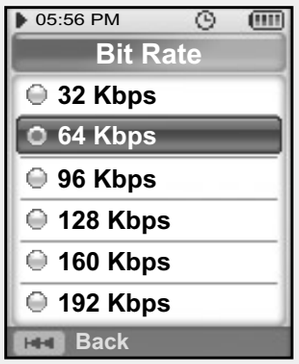

Otomatik Senkronizasyon

- − veya + tuşlarını kullanarak otomatik senkronizasyon süresini ayarlayın. Ardından NAVI tuşuna basın.
- "Otomatik Senkronizasyon" (Auto Sync) süresi, MP3 kaydı sırasında belli bir süre içinde hiç ses olmadığında, MP3 dosyalarını ayırmak ve saklamak içindir.
- "Otomatik Senkronizasyon" (Auto Sync) süresi, "Kapalı" (Off), Sync 1, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye veya 5 saniye olarak ayarlanabilir.
- SYNC 1 ayarında, kayıt sırasında 2 saniyeyi aşan bir sessizlik olduğu zaman kayıt durdurulur ve Müzik Moduna geçilir.
- "Otomatik Senkronizasyon" (Auto Sync) süresi "Kapalı" (Off) olarak ayarlanırsa, ses olmasa bile kayıt devam eder ve bir dosya olarak saklanır.

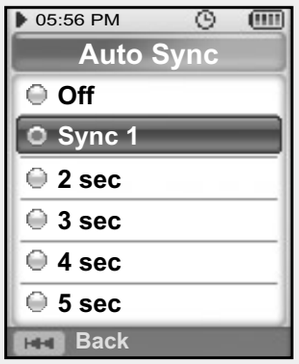

Menüye gitmek için MENU tuşunu basılı tutun ve [Settings] → [Time/Alarm]'ı seçin.

TR

Tarih/Saat Ayarı

Tarih ve saati ayarlayabilirsiniz.

1 – veya + tuşları ile saati ayarlayın ve ⏭ tuşuna basın.

2 – veya + tuşları ile tarihi ayarlayın ve ⏭ tuşuna basın.

3 Ayarlama işleminin ardından [Yes] (Evet) seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

Alarm Ayarı

1 – veya + tuşlarını kullanarak alarm tekrarlama sayısını ayarlayın ve ⏭ tuşuna basın.

2 – veya + tuşları ile zamanı ayarlayın ve ⏭ tuşuna basın.

3 Ayarlama işleminin ardından [Yes] (Evet) seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

- Sesçalarınız alarmı kurulu hâlde kapanırsa, ayarladığınız saatte otomatik olarak açılacaktır.

Not

- Alarmın ayarlanmasından sonra ekranda bir alarm işareti belirecektir.
- Sesçalar ayarlanan alarm zamanında açılır ve hiç bir tuşa basılmazsa 1 dakika içinde otomatik olarak kapanır.

Uyku

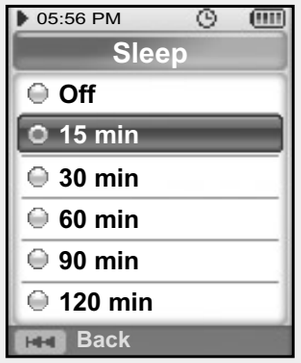

- – veya + tuşları ile uyku zamanını ayarlayın. NAVI tuşuna basın.
- Uyku zamanı "Kapalı" (Off), 15~120 dakika olarak ayarlanabilir. Sesçalar, ayarladığınız sürenin sonunda otomatik olarak kapanacaktır.
- Uyku zamanı "Kapalı" (Off) olarak ayarlanırsa, fonksiyon çalışmayacaktır.

Ekran Ayarları

Menüye gitmek için MENU tuşunu basılı tutun ve [Settings]→ [Display]'i seçin.

Kaydırma Hızı

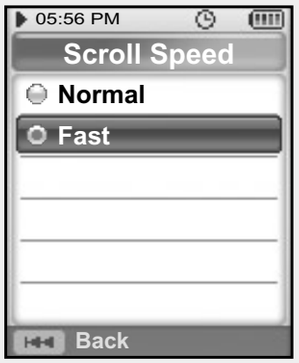

- ▬ veya ✚ tuşlarını kullanarak kaydırma hızını ayarlayın. Ardından NAVI tuşuna basın.
- Normal: Başlıklar, normal hızda kayar.
- Fast: Başlıklar, normalden daha hızlı kayar.

Metin İzleme Rengi

- ▬ veya ✚ tuşlarını kullanarak metin izleme rengini ayarlayın. Ardından NAVI tuşuna basın.
- Metin, seçilen renkte okunur.

Ekran Aydınlanma Süresi

- ▬ veya ✚ tuşlarını kullanarak ekran aydınlatma süresini ayarlayın. Ardından NAVI tuşuna basın.
- Aydınlanma süresi, 10 saniye, 30 saniye, 1 dakika, 5 dakika, 10 dakika ve "Daima Açık" (Always On) olarak ayarlanabilir.
- "Daima Açık" (Always On) ayarlandığında, ekran ışığı devamlı açık kalır.
- Ekran karanlık olduğunda, herhangi bir tuşa basarak ekran ışığını açabilirsiniz. Aydınlatma çalıştığı zaman ilgili tuşa tekrar basınız.

Ekran Koruyucu Saat

1 ▬ veya ✚ tuşlarını kullanarak saat tipini ayarlayın. Ardından ⏭ tuşuna basın.

- Analog: Analog saat şeklindeki ekran koruyucu belirir.
- Digital: Dijital saat şeklindeki ekran koruyucu belirir.
- Kapalı (Off) olarak ayarlandığında normal oynatım ekranı görüntülenir.

2 ▬ veya ✚ tuşlarını kullanarak bekleme süresini ayarlayın. Ardından ⏭ tuşuna basın.

- Bekleme süresi, 10 saniye, 30 saniye,1 dakika, 5 dakika veya 10 dakika olarak ayarlanabilir. Çalma sırasında hiçbir tuşa basılmazsa, ayarladığınız süre sonunda ekran koruyucu otomatik olarak devreye girer.

3 Ayar işlemi bittikten sonra, [Yes] seçeneğine gidin. Ardından NAVI tuşuna basın.

İzleme Modu

- Navigasyon ekranında izleme modunu ayarlamak için ▬ ,✚ tuşlarını kullanın ve NAVI tuşuna basın.
- List: Navigasyon modunda, dosya ve klasörler liste şeklinde görünür.
- Thumbnail: Navigasyon modunda, dosya ve klasörler küçük resim ikonları şeklinde görüntülenir.
- Preview: Navigasyon modunda, dosya ve klasörler öz izleme görüntüleri şeklinde görüntülenir.

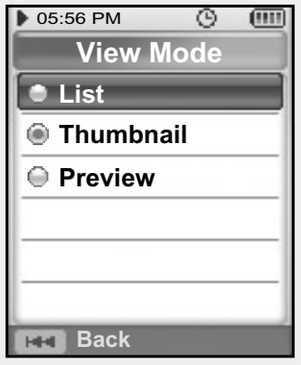

Dil Ayarı

Menüye gitmek için MENU tuşunu basılı tutun ve [Settings] → [Language]'i seçin.

Dil

−,**+** tuşlarını kullanarak menü ve metinlerin görüntülenmesini istediğiniz dili seçin.

● Korece → İngilizce→ Fransızca → Almanca → Italyanca → Japonca → Basit Çince → İspanyolca → Geleneksel Çince → Rusça → Macarca → Hollandaca → Lehçe→ Portekizce → İsveççe

Not

- Desteklenen diller değiştirilebilir veya farklı diller eklenebilir.

Menüye gitmek için MENU tuşunu basılı tutun ve [Settings] → [System]'i seçin.

Bir Dosyanın Silinmesi

1 – veya + tuşlarını kullanarak silmek istediğiniz dosyaya gidin ve NAVI tuşuna basın.

2 [Yes] (Evet) seçeneğine gidin ve NAVI tuşuna basın.

- Seçilen dosya silinir.

Otomatik Kapanma

- – veya + tuşlarını kullanarak otomatik kapanma zamanını ayarlayın. Ardından NAVI tuşuna basın.
- Otomatik kapanma zamanı, "Kapalı" (Off), 10 saniye, 30 saniye, 1 dakika, 5 dakika veya 10 dakika olarak ayarlanabilir. Çalma işlemi bittiğinde hiçbir tuşa basılmazsa, ayarladığınız süre sonunda ses çalar otomatik olarak kapanacaktır.
- "Kapalı" (Off) olarak ayarlandığında fonksiyon çalışmaz.

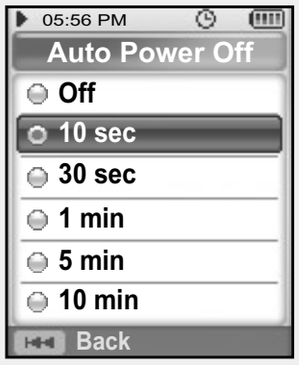

Kaldığı Yerden Devam

[Müzik]

- ▬ veya ✚ tuşlarını kullanarak [On] veya [Off] seçimi yapın. Ardından NAVI tuşuna basın.
- Off (Kapalı): Çalma işlemi, ünite durdurulduğu sırada çalan dosya veya şarkının en başından başlayacaktır.
- On (Açık): Çalma işlemi, ünite durdurulduğu sırada bulunduğu noktadan başlayacaktır.

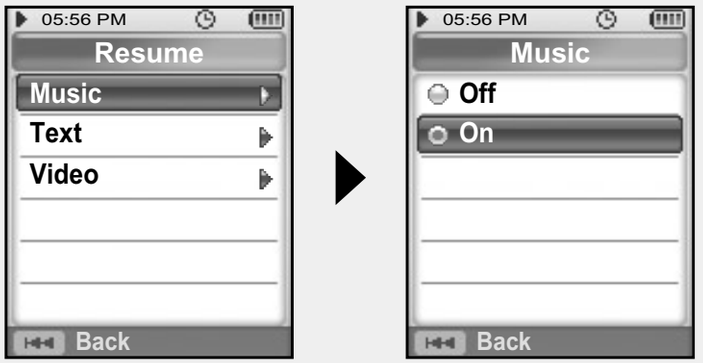

[Metin]

- ▬ veya ✚ tuşlarını kullanarak [On] veya [Off] seçimi yapın. Ardından NAVI tuşuna basın.
- Off (Kapalı): Metin, dosyanın en başından başlayacaktır.
- On (Açık): Metin, en son kaldığı yerden devam edecektir.

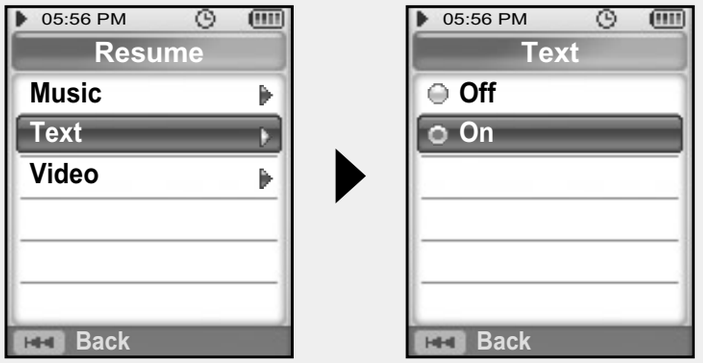

[Video]

- ▬ veya ✚ tuşlarını kullanarak [On] veya [Off] seçimi yapın. Ardından NAVI tuşuna basın.
- Off (Kapalı): Video dosyası, en başından gösterilmeye başlayacaktır.
- On (Açık): Video dosyası, en son kaldığı yerden devam edecektir.

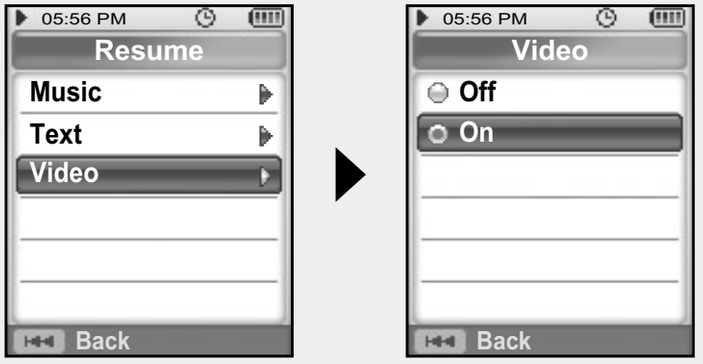

Bip Sesi

- ▬ veya ✚ tuşlarını kullanarak [On] veya [Off] seçimi yapın. Ardından NAVI tuşuna basın.
- Off (Kapalı): Ses çalardan bip sesi çıkmaz.
- On (Açık): Tuşlarına basıldığında ses çalardan bip sesi çıkar.

Fabrika Ayarları

- ⏮ veya ⏭ tuşlarını kullanarak [Yes] veya [No] seçimi yapın. NAVI tuşuna basın.
- Yes (Evet): Seçilen ayarların tümü, fabrika ayarları olarak belirlenecektir.
- No (Hayır): Seçilen ayarlar korunur.

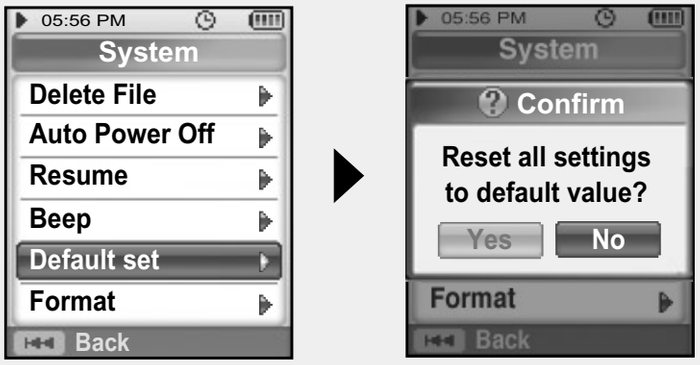

Biçimlendirme

- ⏮ veya ⏭ tuşlarını kullanarak [Yes] veya [No] seçimi yapın. NAVI tuşuna basın.
- Yes (Evet): Bellek biçimlendirilir ve saklanan tüm dosyalar silinir.
- No (Hayır): Bellek biçimlendirilmez.

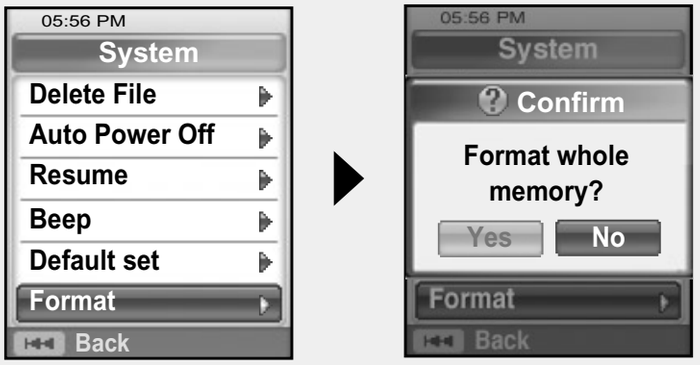

Not

- Biçimlendirilen dosyaların geri alınamaz olduğuna dikkat ediniz.

Sistem Bilgisinin İzlenmesi

Menüye gitmek için MENU tuşunu basılı tutun ve [Settings] → [About] seçeneğine gelin.

Hakkında

[Yazılım Sürümü

● Ses çaların yazılım sürümü hakkında bilgi edinmek için Version'u seçin.

[Bellek]

● Kullanılan bellek, kalan bellek ve toplam bellek hakkında bilgi edinmek için Memory'i seçin.

[Dosyalar]

● Kaydedilen dosyaları görmek için Files'ı seçin.

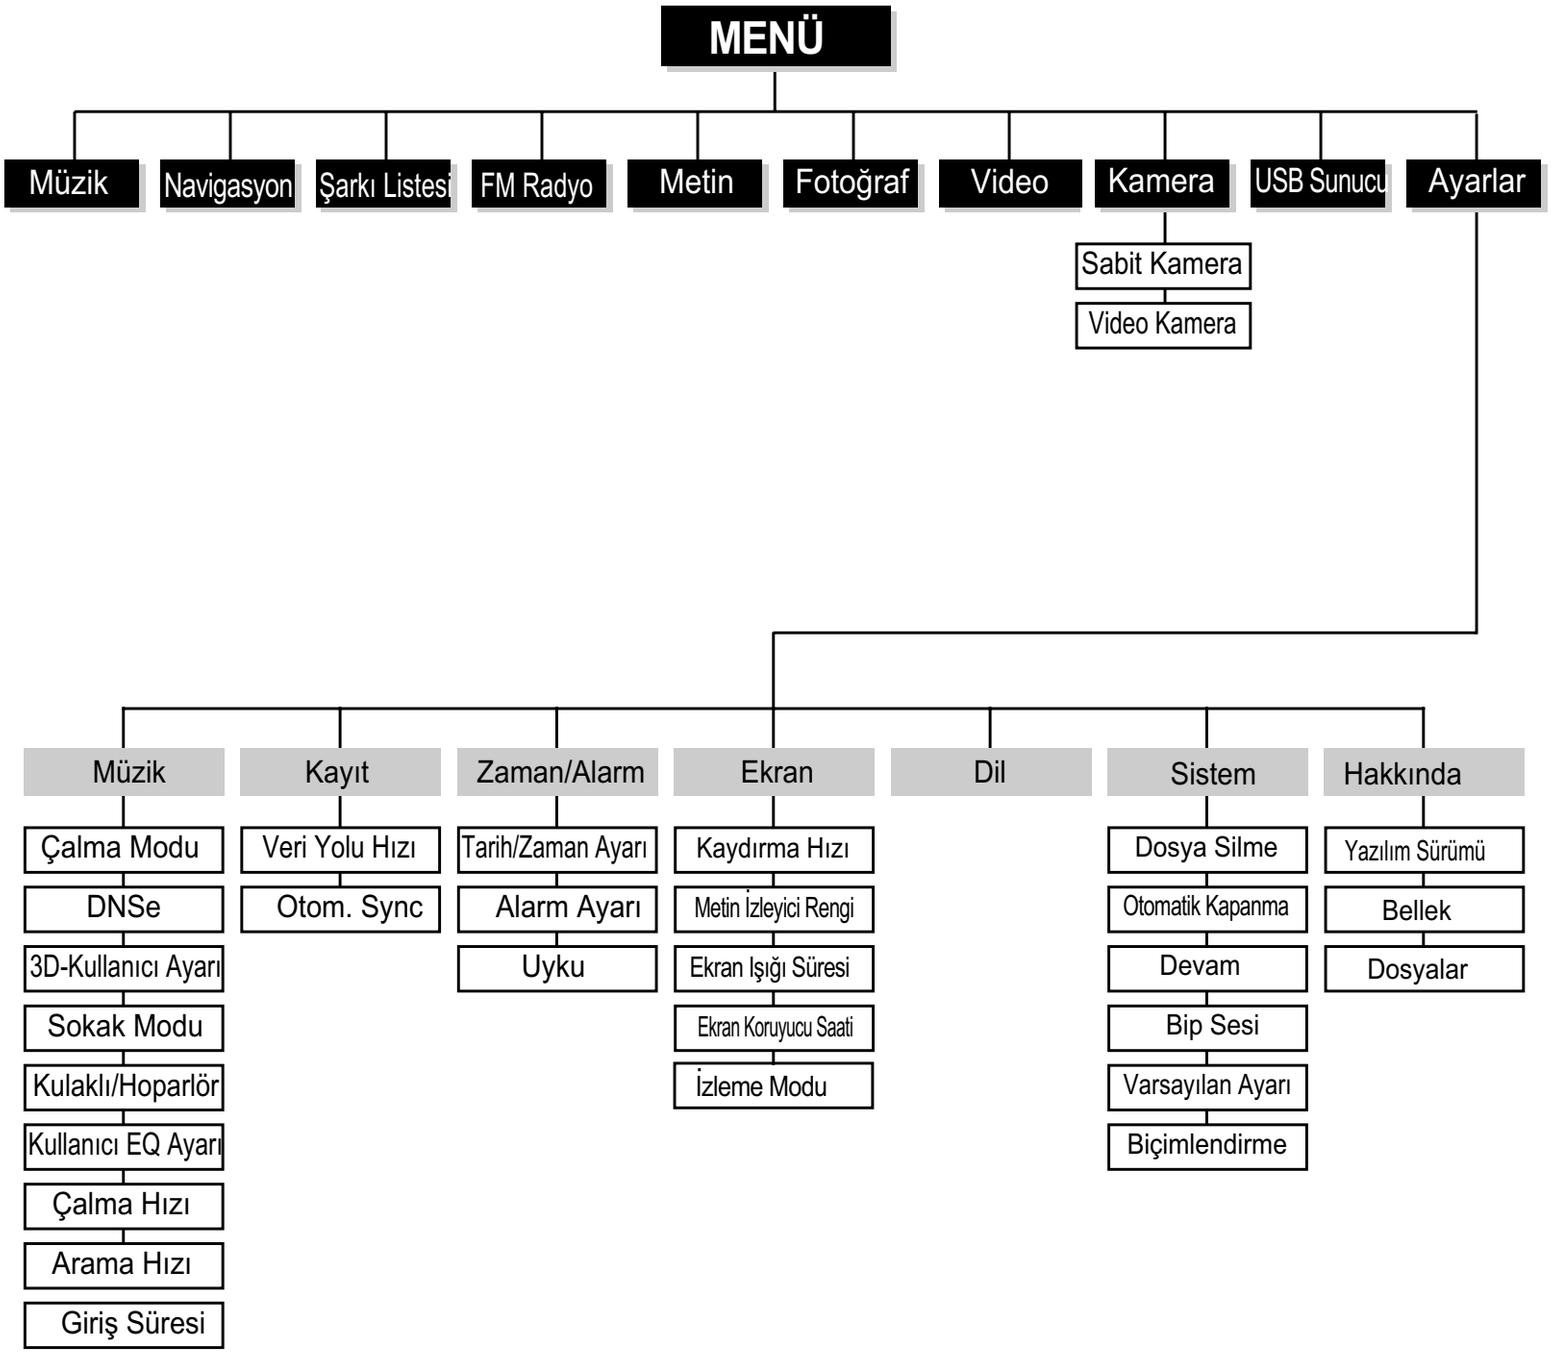

Gitmek ve seçmek için NAVI tuşunu kullanın.

Sorun Giderme

Yazılım çalışmıyor
- Sistem gereksinimlerine bakın.

Cihaz çalışmıyor ve LCD ekran boş
- İnce, yuvarlak uçlu bir cisim yardımıyla SIFIRLAMA yuvasına basarak sesçaları sıfırlayın.
- Sesçaların pil şarj durumunu kontrol edin.

Çalma (Play) modunda play tuşuna ▶II bastıktan sonra müzik çalmıyor
- Dahili hafızadaki dosyaların MP3 veya WMA olup olmadığını kontrol edin.
- HOLD tuşunun kilitli durumda olup olmadığını kontrol edin.

Dosyalar yüklenemiyor
- Sürücünün bilgisayara doğru olarak yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
- MP3 çalar ile PC arasındaki USB bağlantısını kontrol edin.
- İnce, yuvarlak uçlu bir cisim yardımıyla SIFIRLAMA yuvasına basarak sesçaları sıfırlayın.
- Belleğin dolu olup olmadığını kontrol ediniz.

Ekran ışığı çalışmıyor
- Ekran ışığı ayarını kontrol edin.
- Pilin gücü azaldığında ekran ışığı çalışmayacaktır.

Tuşlar çalışmıyor
- HOLD tuşunun kilitli durumda olup olmadığını kontrol edin.
- İnce, yuvarlak uçlu bir cisim yardımıyla SIFIRLAMA yuvasına basarak sesçaları sıfırlayın.

Sesçalar kapalı kalmaya devem ediyor.

- Stop modunda güç otomatik olarak kapanır (ayarlara bağlı olarak değişir).
- İçinde kaydedilmiş dosya olup olmadığını görmek için kontrol edin.

Çalma modundayken ekranda gözüken çalış süresinde hata var

- Bir VBR (Variable Bit Rate) dosyası çalıp çalmadığını kontrol edin.

Dosya ismi doğru bir şekilde gösterilmiyor.

- Menü üzerinden [Settings] ➔ [Language] seçimi yapın ve dili değiştirin.

Sesçalarda kayıtlı bir dosya var, ancak ekranda "No File" yazısı okunuyor.

- Dosya formatının desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

Sesçaları bilgisayara doğru şekilde bağlayamıyorum.

- Win98: Sürücüyü kurduktan sonra tekrar bağlantı yapmaya çalışın.
- WinME/2000/XP : Windows güncellemesi için masaüstünde "Başlat"a basın.
  Önemli güncelleme ve servis paketini seçtikten sonra, hepsini güncelleyin.
  Bilgisayarı kapatıp açtıktan sonra tekrar bağlamaya çalışın.

Teknik Özellikler

Model	YP-D1
Dahili Bellek Kapasitesi	YP-D1 V(256MB) / YP-D1 X(512MB) / YP-D1 Z(1GB) / YP-D1 Q(2GB)
Dahili Şarj Edilebilir Pil Kapasitesi	820mAh
Voltaj	3.7V (Li-Ion)
Oynatma Süresi	Müzik: 20 Saat, Video : 7 Saat (MP3 128 Kbps, Ses seviyesi 20, Normal Ses Modu)
Desteklenen dosya sayısı	Maks. 3000
Ebat/Ağırlık	45.5 X 85 X 17.5 mm/64g
Şase	Plastik
Maksimum Dosya Transfer Veri Hızı	120Mbps
Gürültü Oranı	90dB, 20kHz LPF ile (1kHz 0dB üzerinden)
Kulaklık Jakı Çıkış Gücü	20mW (Fransa 5mW/Kanal (16Ω)
Hoparlör Çıkış Gücü	0.5W (8Ω)
Çıkış Frekansı Aralığı	20Hz~20kHz
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-5~ +35°C (23~95°F)
FM Frekansı	87.5~108.0MHz
FM Sinyali Gürültü Oranı	40dB
FM T.H.D	3%
FM Hassasiyeti	25dBμ
Dosya Desteği	SES : MPEG1/2/2.5 Katman3 (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), MPEG1 Katman2 (32kbps~384kbps, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz), WMA, ASF (Ses) (48kbps~192kbps, 8kHz~44.1kHz), Ogg(Q1~Q10) RESİM: JPEG (ISO/IEC 10918-1/Ek F-Sequential DCT-tabanlı operasyon modu) VİDEO: MPEG4 (saniyede 10~15 kare), MJPEG (saniyede 8 kare (8fps))

Bu ürün bazı üçüncü şahısların bir takım mülk hakları altında lisanslanmıştır. Bu lisansın, lisanslı içeriğin özel, ticari olmayan amaçla kullanması için son kullanıcıları sınırlar.
Ticari kullanım hakkı yoktur. Söz konusu lisans, bu ürün dışındaki herhangi bir ürünü kapsamaz ve lisans, bu ürünle birlikte kullanılan veya satılan, ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC13818-3'e uyan lisanslanmamış herhangi bir ürün veya işlem için geçerli değildir. Lisans sadece; bu ürünün, ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC 13818-3'e uyan ses dosyalarını kodlamak veya kodunu çözmek için kullanımını kapsar. ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC 13818-3'e uymayan ürün özellikleri ve işlevler için bu lisans altında bir hak iddia edilemez.

Teknik Özellikler

—SADECE AVRUPA—

Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.
Kontrolsüz atılmış çöpler nedeniyle çevre ve insan sağlığına gelebilecek zarardan sakınmak için lütfen bunu diğer çöplerden ayrı atın ve tekrar kullanım kaynakları değerlendirme konusunda sorumlu şekilde davranın.
Güvenli bir çevre için bunların nasıl toplanacağına dair detaylı bilgi için lütfen ürünü satın aldığınız yetkili firmaya ya da belediyelere başvurun.
İş sahipleri tedarikçileriyle temasa geçmeli ve satın alma sözleşmesinin şartlarını kontrol etmelidir.
Bu ürün diğer kimyasal çöpler ve atıklarla karıştırılarak atılmamalıdır.

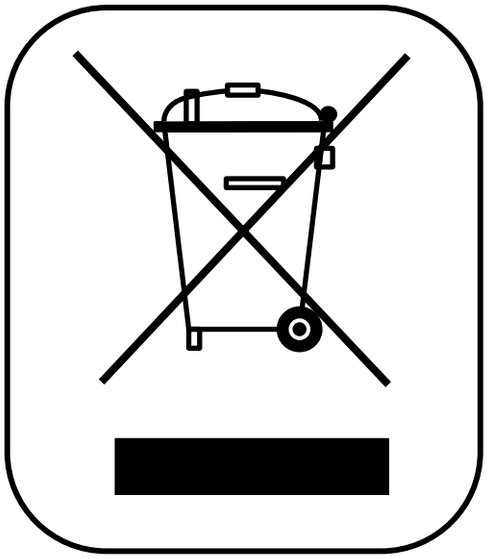

SAMSUNG